EN

FR

ES

ADVANCED BLUETOOTH CD RECEIVER

CDE-135BT

- OWNER'S MANUAL
  Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI
  Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
  Léalo antes de utilizar este equipo.

Thank you for purchasing this Alpine product. Please take a moment to protect your purchase by registering your product now at the following address: www.alpine-usa.com/registration.
You will be informed of product and software updates (if applicable), special promotions, news about Alpine, and entered for a chance to win prizes.

Merci d'avoir acheté ce produit Alpine. Nous vous invitons à consacrer un moment à la protection de votre achat en enregistrant votre produit dès maintenant à l'adresse suivante : www.alpine-usa.com/registration.
Vous serez tenu informé des mises à jour des produits et des logiciels (le cas échéant), des promotions spéciales, de l'actualité d'Alpine, et vous aurez une chance de remporter des prix.

Gracias por adquirir este producto Alpine. Con solo unos pocos pasos podrá proteger su producto, registrándolo a través de la siguiente dirección: www.alpine-usa.com/registration.
Recibirá información sobre nuevos productos y software, promociones especiales, novedades sobre Alpine y participará en el sorteo de premios.

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

Designed by ALPINE Japan
68-21627Z11-A

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA 6
PRUDENCIA 6
PRECAUCIONES 6

Primeros pasos

Lista de accesorios 10
Conexión y desconexión de la alimentación 10
Selección de fuente 10
Extracción y fijación del panel frontal 10
  Extracción 10
  Fijación 10
Puesta en funcionamiento inicial del sistema 11
Ajuste del volumen 11
Ajuste de la hora 11

Radio

Funcionamiento de la radio 12
Almacenamiento manual de emisoras presintonizadas 12
Almacenamiento automático de emisoras presintonizadas 12
Acceso a las emisoras memorizadas 12
Función de búsqueda por frecuencia 12

CD/MP3

Reproducción 13
Repetición de reproducción 13
M.I.X. (reproducción aleatoria) 13
Búsqueda de texto de CD 13
Búsqueda de nombre de carpeta/archivo (relacionados con MP3) 14
  Modo de búsqueda de nombre de carpeta 14
  Modo de búsqueda de nombre de archivo 14
Acerca de MP3 14
  Terminología 15

Ajuste de sonido

Ajuste de nivel del subwoofer/nivel de graves/nivel de medios/nivel de agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Sonoridad/Defeat 15
Ajuste de audio 16
  Preajustes del ecualizador (F-EQ) 16
  Activación/desactivación de sonoridad 16
  Ajuste de la curva del ecualizador paramétrico (3BAND EQ) 16
    Ajuste del control de graves 16
    Ajuste del control de medios 17
    Ajuste del control de agudos 17
  Ajuste del nivel de volumen de la fuente 17
  Ajuste del filtro paso alto 17
  Activación/desactivación del subwoofer 18
  Ajuste del filtro paso bajo 18
  Ajuste de la fase del subwoofer 18
  Ajuste del sistema de subwoofer 18
  Dispositivo externo 18
    Conexión a un amplificador externo (POWER IC) 18

Otras funciones

Visualización de texto 19
  Acerca del visualizador 19
  Acerca de “Texto” 19
Utilización de la terminal de entrada AUX frontal 20
Configuración del menú de opciones 20

SETUP

Configuración 21
  Configuración general 21
    Configuración del modo AUX SETUP 21
    Reproducción de datos MP3 (PLAY MODE) 21
    Demostración 21
  Configuración de visualización 22
    Control de atenuación 22
    Configuración del desplazamiento (SCROLL) 22
  Configuración del sintonizador 22
    Configuración de la calidad del tono TUNER (FM) 22
  Configuración de iPod/iPhone 22
    Configuración del modo de búsqueda de iPod/iPhone 22

Índice ESPAÑOL

Operación con BLUETOOTH

Configuración previa a la utilización 23
Acerca de BLUETOOTH 23
Antes de utilizar la función BLUETOOTH 23
Conexión de un dispositivo compatible con BLUETOOTH (emparejamiento) 23
Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH con SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro) 23
Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro) 23
Configuración de BLUETOOTH 23
Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN) 24
Configuración del teléfono manos libres (HFP) 24
Configuración de BLUETOOTH Audio (AUDIO) 24
Configuración de BLUETOOTH Pandora® (BT PANDORA) 24
Ajuste del dispositivo BLUETOOTH 24
Configuración del modo visible 24
Emparejamiento de un dispositivo BLUETOOTH desde la unidad 25
Ajuste de la calidad del sonido BLUETOOTH 25
Ajuste del volumen (VOL LV ADJ) 25
Configuración del tipo de sonido (TYPE SET) 25
Activación y desactivación (ON/OFF) de la pantalla de información de llamada/indicador de mensaje de texto 25
Activación y desactivación (ON/OFF) del indicador de mensaje de texto (MSG ALERT) 25
Activación y desactivación (ON/OFF) de la pantalla de información de llamada (CALLER ID) 25
Activación y desactivación (ON/OFF) de la actualización automática de la agenda del teléfono 26
Cambio del orden de la lista de la agenda del teléfono 26
Configuración de recepción automática de llamadas entrantes (Auto Answer) 26
Visualización del nombre del proveedor de servicios de telefonía 26
Selección del altavoz de salida 26
Visualización de la versión del firmware 26
Actualización del firmware 26
Control del teléfono manos libres 26
Acerca del teléfono manos libres 26
Atender una llamada 27
Colgar el teléfono 27
Realizar una llamada 27
Operación de marcación por voz 27
Rellamada de un número del historial de llamadas salientes 28
Rellamada de un número del historial de llamadas entrantes 28
Rellamada de un número del historial de llamadas entrantes perdidas 28
Rellamada de un número de la agenda del teléfono 28
Función de búsqueda alfabética en la agenda 28
Función de llamada en espera 28
Número de memorización en la agenda (marcación abreviada) 29
Marcación del número de memorización 29
Ajuste del volumen al recibir una llamada 29
Silenciamiento rápido de la entrada del micrófono (Voice Mute) 29
Conmutación de audio de llamada 29
Funcionamiento de BLUETOOTH Audio 29
Recuperación del modo BLUETOOTH Audio 29
Seleccionar una canción 29
Pausa 29

Radio por Internet Pandora® (opcional)

Escuchar Pandora® 30
Opiniones gestuales 30
Búsqueda de una emisora deseada 30
QuickMix 31
Agregar a favoritos una canción o artista que desee 31
Creación de una nueva emisora 31
Memoria de posición de búsqueda 31
Cambio de pantalla 31

Memoria Flash (opcional)

Reproducción de archivos MP3 desde la memoria Flash (opcional) 32
Conexión de memoria Flash (opcional) 32
Conexión de memoria Flash 32
Extracción de la memoria Flash 32
Acerca de los archivos MP3 de la memoria Flash 32

iPod/iPhone (opcional)

Conexión de un iPod/iPhone 33
Configuración del control del iPod 33
Reproducción 33
Búsqueda de la canción que desea escuchar 34
Función de búsqueda alfabética 34
Función de búsqueda directa 35
Seleccionar Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/Compositor 35
Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.) 35
Repetición de reproducción 35

Información

En caso de dificultad 36
Cuestiones básicas 36
Radio 36
CD 36
MP3 36
Audio 36
iPod 37
Indicaciones para el reproductor de CD 37
Indicaciones para el modo Pandora® 37
Indicaciones para memorias Flash 37
Indicaciones para el modo iPod 38
Modo BLUETOOTH 38
Especificaciones 39

Instalación y conexiones

ADVERTENCIA 40
PRUDENCIA 40
PRECAUCIONES 40
Instalación 41
Retirada 42
Montaje del micrófono 42
Conexiones 43

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podrían ocasionarse heridas graves o la muerte.

NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO.

Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE.

Los niveles de volumen demasiado altos que reducen la percepción de otros sonidos como las sirenas de emergencia o posibles señales acústicas de advertencia en carretera (cruces de trenes, etc.) podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVELES DE VOLUMEN ALTOS EN EL VEHÍCULO TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS PASAJEROS.

REDUZCA AL MÁXIMO LA VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA MIENTRAS CONDUCE.

El conductor puede distraer su atención de la carretera mientras mira la pantalla y ocasionar un accidente.

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.

Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR.

Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V.

Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

NO INTRODUZCA LAS MANOS, LOS DEDOS NI OTROS OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCIÓN O EN LAS ABERTURAS.

Si lo hiciera, podría sufrir heridas u ocasionar daños al equipo.

⚠ PRUDENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podrían ocasionarse heridas graves o daños materiales.

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.

⚠ PRECAUCIONES

Limpieza del producto

Limpie el producto periódicamente con un paño suave y seco. Para limpiar las manchas más difíciles, humedezca el paño únicamente con agua. Cualquier otro líquido puede disolver la pintura o deteriorar el plástico.

Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60 °C y −10 °C antes de conectar la alimentación de la unidad.

Condensación de humedad

Usted puede oír fluctuaciones en el sonido de reproducción de un disco compacto debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

Disco dañado

No intente reproducir discos rayados, alabeados o dañados. La reproducción de un disco en malas condiciones podría dañar el mecanismo de reproducción.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine para que se la reparen.

No intente realizar nunca lo siguiente

No sujete ni tire del disco mientras esté insertándose en el reproductor mediante el mecanismo de carga automática.
No intente insertar un disco en el reproductor mientras la alimentación del mismo esté desconectada.

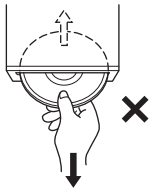

Inserción de los discos

Su reproductor solamente aceptará un disco cada vez para reproducción. No intente cargar más de un disco.
Cerciórese de que la cara de la etiqueta esté hacia arriba cuando inserte el disco. Si inserta un disco incorrectamente, el reproductor mostrará el mensaje "ERROR". Si "ERROR" continúa mostrándose aun después de insertar el disco correctamente, presione el botón **RESET** con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.
La reproducción de un disco al conducir por una carretera muy accidentada puede resultar en saltos del sonido, pero el disco no se rayará ni se dañará el reproductor.

Discos nuevos

Para evitar el atasco del CD, aparece "ERROR" si se insertan discos con superficies irregulares o no se insertan correctamente. Cuando se expulse un disco nuevo inmediatamente después de la carga inicial, utilice un dedo para comprobar los bordes del orificio central y de la periferia. Si nota abultamientos o irregularidades, es posible que el disco no pueda cargarse apropiadamente. Para eliminar los abultamientos, frote el borde interior del orificio central y de la periferia con un bolígrafo u otro objeto similar, y después inserte de nuevo el disco.

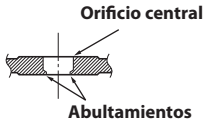

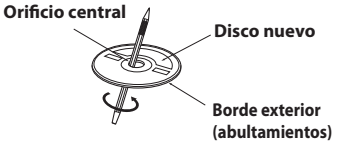

Discos de forma irregular

Asegúrese de utilizar solamente discos de forma redonda en esta unidad y nunca utilice ningún otro disco de forma especial.
El uso de discos de forma especial podría causar daños al mecanismo.

Lugar de instalación

Asegúrese de que esta unidad no se instala en una ubicación sujeta a:

- Luz solar directa ni calor
- Gran humedad y agua
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

Manejo correcto

No deje caer el disco mientras lo maneja. Agarre el disco de forma que no queden huellas dactilares sobre la superficie. No adhiera cinta, papel ni etiquetas adhesivas en el disco. No escriba en éste.

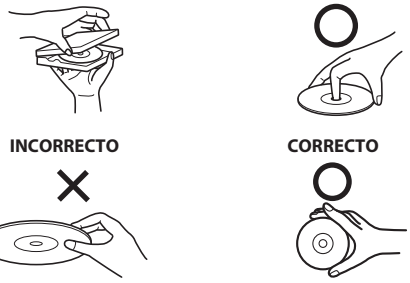

Limpieza de los discos

Las huellas dactilares, el polvo o la suciedad de la superficie de los discos podría hacer que el reproductor saltase las pistas. Para la limpieza rutinaria, frote la superficie de reproducción con un paño suave y limpio del centro hacia los bordes. Si la superficie está muy manchada, humedezca un paño suave y limpio en una solución de detergente neutro y frote el disco.

Accesorios para discos

En el mercado hay disponibles diversos accesorios para proteger la superficie del disco y mejorar la calidad del sonido. Sin embargo, la mayoría de accesorios influirá en el grosor y/o el diámetro de dichos discos. La utilización de tales accesorios podría cambiar las especificaciones estándar de los discos y provocar problemas de funcionamiento. No se recomienda utilizar estos accesorios al reproducir discos en reproductores de discos compactos Alpine.


Lámina transparente


Estabilizador de disco

Manipulación de discos compactos (CD/CD-R/CD-RW)

- No toque la superficie.
- No exponga el disco a la luz solar directa.
- No adhiera etiquetas ni adhesivos.
- Limpie el disco cuando tenga polvo.
- Asegúrese de que no existen abultamientos en los bordes del disco.
- No utilice accesorios para discos disponibles en el mercado.

No deje el disco en el automóvil o en la unidad durante mucho tiempo. No exponga nunca el disco a la luz solar directa. El calor y la humedad pueden dañar el CD y puede que no sea posible reproducirlo de nuevo.

Para clientes que utilicen CD-R/CD-RW

- Si no se puede reproducir un CD-R/CD-RW, asegúrese de que se cerró (finalizó) la última sesión de grabación.
- Finalice el CD-R/CD-RW si es necesario y vuelva a intentar reproducirlo.

Acerca de los soportes que se pueden reproducir

Utilice únicamente discos compactos cuya cara de la etiqueta muestre debajo las marcas del logotipo del CD.

Si utiliza discos compactos sin especificar, no es posible garantizar un funcionamiento correcto.
Puede reproducir discos CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD-ReWritable) que se hayan grabado únicamente en dispositivos de audio.
También es posible reproducir discos CD-R/CD-RW que contengan archivos de audio de formato MP3.

- Algunos de los siguientes discos compactos pueden no reproducirse en esta unidad:
  Discos defectuosos, discos con huellas dactilares, discos expuestos a la luz del sol o a temperaturas extremas (por ejemplo, discos que se hayan dejado dentro del coche o dentro de la unidad), discos grabados en condiciones inestables, discos con errores de grabación o en los que se haya intentado regrabar, discos protegidos contra copia que no se ajusten a los estándares de CD de audio.
- Utilice discos con archivos MP3 cuyo formato sea compatible con esta unidad. Para obtener más información, consulte “Acerca de MP3” en la página 14.
- Los datos de solo lectura (ROM) presentes en un disco que no sean archivos de audio no producirán sonido al ser reproducidos.

Protección del terminal de conexión USB

- Solo pueden conectarse dispositivos de memoria flash USB al terminal de conexión USB de la unidad. No se garantiza el funcionamiento correcto de otros productos USB conectados. No se pueden conectar concentradores USB.
- En función de la forma o del tamaño de la memoria Flash, tal vez no pueda conectarse al terminal USB de esta unidad. Se recomienda el uso de un cable USB (vendido por separado) para realizar esta conexión.
  Se debe evitar también conectar una memoria Flash y la entrada frontal auxiliar al mismo tiempo.
- Si hay un dispositivo USB insertado en la unidad, su saliente puede ser peligroso al conducir. Utilice cables de extensión USB disponibles comercialmente y conéctelos de forma segura.
- En función del dispositivo de memoria Flash conectado, es posible que la unidad no funcione correctamente o que no puedan activarse ciertas funciones.
- El formato de archivo de audio que se puede reproducir en la unidad es MP3.
- Se puede visualizar el nombre del intérprete, de la canción, etc., pero es posible que los caracteres no se muestren correctamente.

Manipulación de la memoria Flash

⚠PRUDENCIA

Alpine no se responsabiliza de los datos perdidos incluso si éstos se pierden durante el uso del producto.

- Para evitar averías o daños, tenga en cuenta lo siguiente.
  Lea detenidamente el Manual de operación de la memoria Flash.
  No toque los terminales con las manos ni con objetos metálicos.
  No someta la memoria Flash a golpes fuertes.
  No doble, tire, desmonte, modifique ni sumerja en agua la memoria USB.
- Evite utilizar la unidad o guardarla en los lugares siguientes:
  En cualquier lugar del vehículo que esté expuesto a la luz solar directa o sometido a altas temperaturas.
  En cualquier lugar sometido a mucha humedad o próximo a sustancias corrosivas.
- Coloque la memoria Flash en un lugar en el que la acción del conductor no se vea afectada.
- Es posible que la memoria Flash no funcione correctamente a temperaturas demasiado altas o bajas.
- La memoria flash USB solo admite 512 o 2.048 bytes por sector.
- Utilice solamente memorias Flash certificadas. Tenga en cuenta que incluso las memorias Flash certificadas pueden no funcionar correctamente según el estado en que se encuentren.
- No es posible garantizar la funcionalidad de la memoria Flash. Utilice la memoria Flash según las condiciones del contrato.
- En función de la configuración del tipo de memoria Flash, el estado en que se encuentre o el software de codificación, es posible que la unidad no reproduzca el contenido correctamente.
- No es posible reproducir archivos protegidos frente a copias (con protección de copyright).
- La memoria Flash puede tardar unos segundos en iniciar la reproducción. Si la llave de memoria Flash contiene archivos especiales que no sean de audio, el tiempo que transcurre hasta la reproducción o los resultados de búsqueda es bastante mayor.
- La unidad puede reproducir archivos con extensión “mp3”.
- No agregue estas extensiones a archivos que no contengan datos de audio. Los datos que no sean de audio no se reconocerán. La reproducción resultante puede emitir ruidos que podrían averiar los altavoces y los amplificadores.
- Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos importantes en un ordenador personal.
- No extraiga el dispositivo USB mientras la reproducción esté en curso. Cambie SOURCE a cualquier opción que no sea USB y, a continuación, extraiga el dispositivo USB para evitar que la memoria se dañe.

- *iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países.*
- *"Made for iPod," y "Made for iPhone," significan que un dispositivo electrónico se ha diseñado pensando específicamente en su conexión a un iPod o a un iPhone, respectivamente, y que el fabricante garantiza su conformidad con los requisitos de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento de las normas de seguridad o legales. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.*
- *Pandora, el logotipo de Pandora y la imagen de marca de Pandora son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pandora Media, Inc., usadas con permiso. En la actualidad, Pandora está disponible exclusivamente en Estados Unidos.*
- *Este dispositivo puede controlar Pandora si se conecta a un teléfono compatible con Android™ o BlackBerry® con Bluetooth y con la versión más reciente de la aplicación Pandora® instalada.*
- *BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research In Motion Limited y están registrados o se utilizan en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Se utilizan bajo licencia de Research In Motion Limited.*
- *Android es una marca comercial de Google Inc.*
- *La marca de la palabra BLUETOOTH® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todo uso que Alpine Electronics, Inc. hace de dichas marcas es bajo licencia.*
- *"Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson".*
- *"El suministro de este producto solo cubre la licencia para uso privado y no comercial, y no implica una licencia ni ningún derecho de uso de este producto en ninguna difusión comercial (es decir, que genere ingresos) en tiempo real (terrestre, por satélite, por cable y/u otros medios), la difusión/reproducción mediante Internet, intranets y/u otras redes o mediante otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como aplicaciones de audio de pago o previa petición. Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Si desea obtener más información, visite http://www.mp3licensing.com "*

Primeros pasos

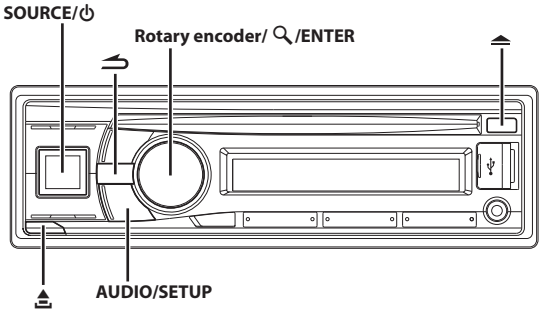

Lista de accesorios

- **Unidad principal.....1**
- **Cable de alimentación 1**
- **Micrófono.....1**
- **Funda de montaje 1**
- **Maletín de transporte 1**
- **Llave de soporte.....2**
- **Tornillo (M5 × 8).....4**
- **Manual de operación ..... 1 copia**

Conexión y desconexión de la alimentación

Pulse SOURCE/ ⏻ para encender la unidad.

Nota

- *Es posible encender la unidad presionando cualquier otro botón, excepto ⏏ y ⏏.*

Mantenga pulsado SOURCE/ ⏻ durante al menos 2 segundos para apagar la unidad.

Nota

- *La primera vez que se conecta la unidad, el volumen arranca en el nivel 12.*

Selección de fuente

Pulse SOURCE/ ⏻ para cambiar la fuente.

TUNER → DISC → USB AUDIO/iPod*1 → BT AUDIO*2 → BT PANDORA*3 → AUXILIARY*4 → TUNER

**1 Únicamente cuando el iPod/iPhone está conectado.*

**2 Únicamente cuando AUDIO está ajustado en ON. Consulte "Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 24.*

**3 Únicamente cuando BT PANDORA está ajustado en ON. Consulte "Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 24.*

**4 Solo si AUX SETUP está ajustado en ON. Para obtener más información, consulte "Configuración del modo AUX SETUP" en la página 21.*

Extracción y fijación del panel frontal

Extracción

1 **Apague la unidad.**

2 **Pulse ⏏ en la parte inferior izquierda hasta que el panel frontal salga hacia fuera.**

3 **Sujete la parte izquierda del panel frontal y extráigala.**

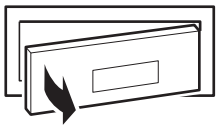

Notas

- *El panel frontal puede calentarse durante el uso normal (especialmente los terminales del conector del panel frontal). Este comportamiento no es anormal.*
- *Para proteger el panel frontal, métalo en la caja de transporte suministrada.*
- *Cuando extraiga el panel frontal, no lo fuerce, ya que podría provocar un mal funcionamiento.*

Fijación

1 **Inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee la ranura del panel frontal con las proyecciones de la unidad principal.**

2 **Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que quede firmemente fijada en la unidad principal.**

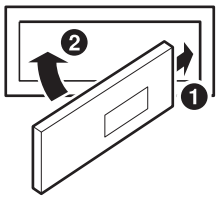

Notas

- *Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector, y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.*
- *Fije el panel frontal con cuidado, sujetándolo por los lados para evitar pulsar cualquier botón por equivocación.*

Puesta en funcionamiento inicial del sistema

Asegúrese de presionar el botón **RESET** cuando utilice la unidad por primera vez, después de cambiar la batería del coche, etc.

1 **Apague la unidad.**

2 **Extraiga el panel frontal desmontable.**

3 **Pulse RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.**

Ajuste del volumen

Gire el Rotary encoder hasta obtener el sonido deseado.

Ajuste de la hora

1 **Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección SETUP.**

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar GENERAL y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

AUDIO ↔ GENERAL ↔ DISPLAY ↔ TUNER ↔ iPod ↔ BLUETOOTH

3 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el modo CLOCK ADJ y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

El indicador de la hora parpadeará.

4 **Gire el Rotary encoder para ajustar las horas mientras el indicador de la hora parpadea.**

5 **Una vez ajustada la hora, pulse 🔍/ENTER.**

6 **Gire el Rotary encoder para ajustar los minutos mientras el indicador de la hora parpadea.**

7 **Si mantiene pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.**

Notas

- *Para sincronizar el reloj con otro reloj o anuncio horario de la radio, mantenga pulsado 🔍/**ENTER** durante al menos 2 segundos después de ajustar la "hora". Los minutos se restablecerán a "00". Si la pantalla muestra un número de minutos superior a "30" cuando lo haga, el reloj avanzará una hora.*
- *Si pulsa ⮌ regresará al modo anterior.*
- *Si mantiene pulsado ⮌ durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*

Controlable con el mando a distancia

Esta unidad se puede controlar con un mando a distancia opcional de Alpine. Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine. Apunte el transmisor del mando a distancia opcional hacia el sensor del mando a distancia.

Sensor del mando a distancia

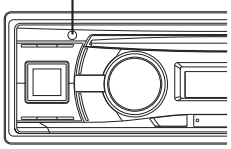

Radio

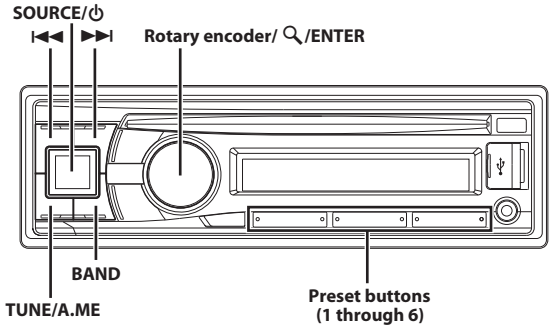

Funcionamiento de la radio

1 **Pulse SOURCE/⏻ para seleccionar el modo TUNER.**

2 **Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda de radio deseada.**

F1 (FM1) → F2 (FM2) → AM → F1 (FM1)

3 **Pulse TUNE/A.ME para seleccionar el modo de sintonización.**

DX SEEK (modo distancia) → SEEK (modo local) → off (modo manual) → DX SEEK

Nota

- *El modo inicial es modo distancia.*

Modo distancia:
Se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa y débil (Sintonización con búsqueda automática).

Modo local:
Solo se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa (Sintonización con búsqueda automática).

Modo manual:
La frecuencia se puede avanzar de una emisora en una emisora (independientemente de la intensidad de la señal de cada frecuencia).

4 **Pulse I◄◄ o ►►I para sintonizar la emisora deseada.**

Si mantiene pulsado I◄◄ o ►►I, la frecuencia cambiará continuamente.

Almacenamiento manual de emisoras presintonizadas

1 **Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.**

2 **Mantenga pulsado, durante al menos 2 segundos, uno de los preset buttons (1 through 6) en el que desee almacenar la emisora.**

La emisora seleccionada se guarda.
El visualizador mostrará la banda, el número de memorización y la emisora almacenada.

Notas

- *Es posible memorizar un total de 18 emisoras en los botones de memorización (6 emisoras por cada banda; FM1, FM2 y AM).*
- *Si almacena una emisora en un número de memorización que ya contiene otra emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva.*

Almacenamiento automático de emisoras presintonizadas

1 **Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda de radio deseada.**

2 **Mantenga pulsado TUNE/A.ME durante, al menos, 2 segundos.**

Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa en la banda seleccionada. Se almacenarán en los botones de memorización del 1 al 6 según el orden de intensidad de la señal.
Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.

Nota

- *Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de iniciar el procedimiento de almacenamiento automático.*

Acceso a las emisoras memorizadas

1 **Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda de radio deseada.**

2 **Pulse cualquiera de los preset buttons (1 through 6) de emisoras que contenga en la memoria la emisora de radio que desea.**

El visualizador mostrará la banda, el número de presintonía y la frecuencia de la emisora seleccionada.

Función de búsqueda por frecuencia

Puede buscar una emisora de radio por su frecuencia.

1 **Pulse 🔍/ENTER en el modo Radio para activar el modo de búsqueda por frecuencia.**

El indicador "🔍" se iluminará.

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar la frecuencia que desee.**

3 **Pulse 🔍/ENTER para recibir la frecuencia seleccionada.**

Nota

- *Pulse ⮌ para cancelar el modo de búsqueda. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos.*

CD/MP3

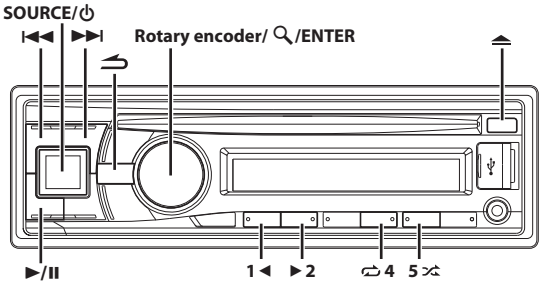

Reproducción

1 **Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.**

El reproductor introducirá automáticamente el disco dentro de la unidad.

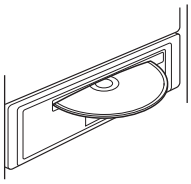

Nota

- *Si ya hay un disco insertado, pulse* **SOURCE/⏻** *para cambiar al modo DISC.*

2 **Cuando esté reproduciendo MP3, pulse 1◄ o ►2 para seleccionar la carpeta que desee.**

Manteniendo pulsado **1◄** o **►2** se cambiarán las carpetas de forma continua.

3 **Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar la pista (o archivo) deseado.**

Si mantiene pulsado I◄◄ o ►►I la pista avanzará o retrocederá rápidamente de forma continua.

4 **Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II.**

Si vuelve a pulsar **►/II** volverá a activarse la reproducción.

5 **Para expulsar el disco, pulse ⏏ .**

Notas

- *No extraiga un CD durante el proceso de expulsión. No cargue más de un disco a la vez. Cualquiera de estas operaciones puede provocar un mal funcionamiento.*
- *El indicador "💿" se ilumina al insertar un disco.*
- *No se pueden utilizar CD de tres pulgadas (8 cm).*
- *El visualizador de pistas en la reproducción de datos MP3 muestra el número de archivos grabados en el disco.*
- *Es posible que el tiempo de reproducción no se muestre correctamente si se reproduce un archivo grabado a VBR (velocidad de bits variable).*
- *Durante la reproducción de CD/MP3, pulse ⮌ y, a continuación, podrá volver rápidamente al último nivel jerárquico seleccionado en el modo de búsqueda.*

Repetición de reproducción

1 **Pulse 🔁4.**

Se reproducirá repetidamente la canción.

🔁*1 → 🔁 🗀*2 → (off) → 🔁

**1 Solo se reproduce varias veces una pista o archivo.*

**2 Solo se reproducen varias veces los archivos incluidos en una carpeta. (Solo en modo MP3)*

2 **Para cancelar el modo de repetición, seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.**

M.I.X. (reproducción aleatoria)

1 **Pulse 5🔀 .**

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

🗀🔀*1 → ALL 🔀*2 → (off) → 🗀🔀

**1 Solo se reproducen en secuencia aleatoria los archivos incluidos en una carpeta. (Solo en modo MP3)*

**2 Los archivos/pistas se reproducen en secuencia aleatoria.*

2 **Para cancelar el modo M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.**

Búsqueda de texto de CD

En los discos que utilizan texto de CD, se pueden buscar y reproducir canciones mediante sus títulos. En los discos sin texto de CD, las búsquedas se realizan por el número de pista asociado a cada canción.

1 **Pulse 🔍/ENTER durante la reproducción.**

Se fijará el modo de búsqueda y se iluminará el indicador "🔍".

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar la pista que desee y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

Se reproducirá la pista seleccionada.

Notas

- *Pulse ⮌ para cancelar el modo de búsqueda. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos.*
- *Si se realiza la búsqueda de texto de CD durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.*

Búsqueda de nombre de carpeta/archivo (relacionados con MP3)

Se pueden buscar y visualizar los nombres de carpeta y de archivo durante la reproducción.

Modo de búsqueda de nombre de carpeta

1. **Durante la reproducción de MP3, pulse 🔍/ENTER para activar el modo de búsqueda.**
   El indicador "🔍" se iluminará.
2. **Gire el Rotary encoder para seleccionar el modo de búsqueda de nombre de carpeta y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**
3. **Gire el Rotary encoder para seleccionar la carpeta deseada.**
4. **Mantenga pulsado 🔍/ENTER durante al menos 2 segundos para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.**

Notas

- *Mantenga pulsado ⮌ durante al menos 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos.*
- *Para buscar archivos en el modo de búsqueda de nombres de carpetas, pulse 🔍/ENTER. Se podrán buscar los archivos de la carpeta.*
- *Pulse ⮌ para salir del modo de búsqueda de nombre de carpeta en el paso 3 y seleccionar el modo de búsqueda de nombre de archivo.*
- *La carpeta raíz aparece como "ROOT".*
- *Si se realiza la búsqueda de nombre de carpeta durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.*

Modo de búsqueda de nombre de archivo

1. **Durante la reproducción de MP3, pulse 🔍/ENTER para activar el modo de búsqueda.**
   El indicador "🔍" se iluminará.
2. **Gire el Rotary encoder para seleccionar el modo de búsqueda de nombre de archivo y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**
3. **Seleccione el archivo deseado con el Rotary encoder.**
4. **Pulse 🔍/ENTER para reproducir el archivo seleccionado.**

Notas

- *Mantenga pulsado ⮌ durante al menos 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos.*
- *Pulse ⮌ en modo de búsqueda para volver al modo anterior.*
- *Si se realiza la búsqueda de nombre de archivo durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.*
- *Pulse **1◄** o **►2** para seleccionar otra carpeta.*

Acerca de MP3

⚠PRUDENCIA

Excepto para uso personal, la duplicación de datos de audio (incluidos datos MP3) o su distribución, transferencia o copia, ya sea de forma gratuita o no, sin el permiso del propietario de copyright están estrictamente prohibidos por las leyes de copyright y por tratados internacionales.

¿Qué es MP3?

MP3, cuyo nombre oficial es "MPEG Audio Layer 3", es un estándar de compresión formulado por ISO (International Standardization Organization) y MPEG que es una institución conjunta de actividades de IEC.
Los archivos MP3 contienen datos de audio comprimidos. La codificación MP3 puede comprimir los datos de audio a relaciones notablemente altas comprimiendo archivos de música a un décimo de su tamaño original. Esto se obtiene mientras se mantiene una calidad similar a la de CD. El formato MP3 permite obtener relaciones de alta compresión eliminando los sonidos que son inaudibles para el oído humano o enmascarados por otros sonidos.

Método de creación de archivos MP3

Los datos de audio se comprimen mediante el software con los códecs MP3. Para obtener información detallada sobre la creación de archivos MP3, consulte el manual del usuario del software.
Los archivos MP3 que se pueden reproducir en este dispositivo tienen las siguientes extensiones de archivo: "mp3". Los archivos sin extensión no podrán reproducirse.

Índices de muestreo y velocidades de bits de reproducción admitidos

MP3

Índices de muestreo:	48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Velocidades de bits:	8 - 320 kbps

Es posible que este dispositivo no se reproduzca correctamente según los índices de muestreo.

Etiquetas ID3

Este dispositivo admite las versiones 1 y 2 de etiquetas ID3.
Si los datos de etiqueta se encuentran en un archivo MP3, este dispositivo podrá mostrar los datos de etiqueta ID3 de título (título de pista), de nombre de artista y de nombre de álbum.
Este dispositivo solo puede mostrar caracteres alfanuméricos de un solo byte (hasta 30 para etiquetas ID3) y el subrayado. En el caso de caracteres no admitidos, aparece "NO SUPPORT".
Si la información contiene caracteres que no sean información de la etiqueta ID3, es posible que el archivo de audio no pueda reproducirse.
La información de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

Producción de discos MP3

Los archivos MP3 se preparan y, posteriormente, se escriben en un CD-R o CD-RW con software de escritura CD-R. Un disco puede contener hasta 509 archivos/carpetas (incluidas las carpetas raíz) y el número máximo de carpetas es 255.
La reproducción puede que no se realice si un disco excede las limitaciones descritas anteriormente.

Soportes admitidos

Los soportes que puede reproducir este dispositivo son discos CD-ROM, CD-R y CD-RW.

Sistemas de archivo correspondientes

Este dispositivo admite discos formateados con el nivel 1 o nivel 2 de ISO9660.
En el estándar ISO9660, deben tenerse en cuenta ciertas restricciones.
La profundidad máxima de carpeta es 8 (incluido el directorio raíz). El número de caracteres de los nombres de archivos y carpetas está limitado.
Los caracteres válidos para nombres de carpeta/archivo son las letras de la A a la Z (mayúsculas), los números del 0 al 9 y '_' (guión bajo).

Este dispositivo también puede reproducir discos en estándar Joliet, Romeo, etc., y otros que cumplan con ISO9660. No obstante, ocasionalmente los nombres de archivo, carpeta, etc. no se muestran correctamente.

Formatos admitidos

Este dispositivo admite CD-ROM XA, discos compactos de modo mixto, mejorados (CD-Extra) y multisesión.
Este dispositivo no puede reproducir correctamente discos grabados con "Track At Once" o escritura de paquete.

Orden de archivos

Los archivos se reproducen en el orden en que el software de escritura los graba en el disco. Por tanto, el orden de reproducción puede no ser el esperado. Compruebe el orden de grabación en la documentación del software. El orden de reproducción de las carpetas y archivos se muestra a continuación.

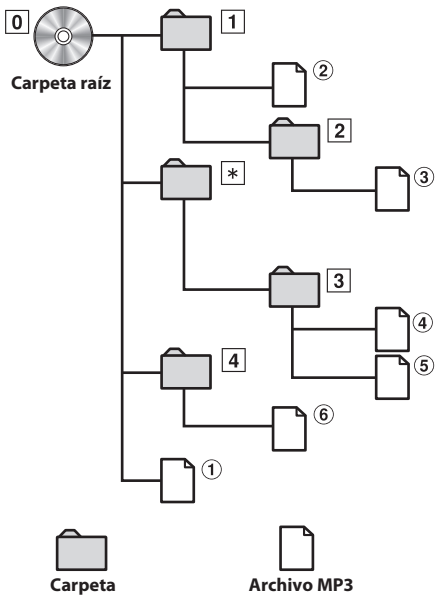

* *No se visualizará el número de carpeta/nombre de carpeta si la carpeta no contiene ningún archivo que se pueda leer.*

Terminología

Velocidad de bits

Se trata de la velocidad de compresión de "sonido" especificada para la codificación. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la calidad de sonido, aunque los archivos serán más grandes.

Índice de muestreo

Este valor muestra las veces que los datos se muestrean (graban) por segundo. Por ejemplo, los discos compactos de música utilizan un índice de muestreo de 44,1 kHz, por lo que el nivel de sonido se muestrea (graba) 44.100 veces por segundo. Cuanto mayor sea el índice de muestreo, mayor será la calidad de sonido, aunque el volumen de datos también será mayor.

Codificación

Conversión de discos compactos de música, archivos WAVE (AIFF) y demás archivos de sonido en el formato de compresión de audio especificado.

Etiqueta

Información sobre las canciones como los títulos, nombres de los artistas, nombres de los álbumes, etc., escrita en archivos MP3.

Carpeta raíz

La carpeta raíz (o directorio raíz) se halla en el nivel superior del sistema de archivos. La carpeta raíz contiene todas las carpetas y archivos. Se crea automáticamente para todos los discos grabados.

Ajuste de sonido

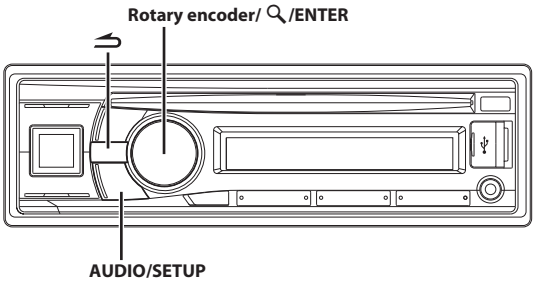

Ajuste de nivel del subwoofer/nivel de graves/nivel de medios/nivel de agudos/ balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Sonoridad/Defeat

1 **Pulse el AUDIO / SETUP varias veces para seleccionar el modo deseado.**

Cada vez que presione se cambia el modo, como se indica a continuación:

SUBWOOFER[*1] → BASS LEVEL[*2] → MID LEVEL[*2] → TRE LEVEL[*2] → BALANCE → FADER → LOUDNESS[*2/*3] → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER

**1 Cuando el modo Subwoofer está ajustado en OFF no es posible ajustar su nivel.*
**2 Solo se puede configurar si DEFEAT está ajustado en OFF.*
**3 Para obtener más información sobre la sonoridad, consulte "Activación/desactivación de sonoridad" en la página 16.*

Subwoofer	+0 ~ +15
Nivel de graves	-7 ~ +7
Nivel de medios	-7 ~ +7
Nivel de agudos	-7 ~ +7
Balance	L15 ~ R15
Fader	R15 ~ F15
Sonoridad	ON/OFF
Defeat	ON/OFF
Volumen	0 ~ 35

Nota

- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 5 segundos, la unidad vuelve automáticamente al modo normal.*

2 **Gire el Rotary encoder hasta obtener el sonido deseado en cada modo.**

Si ajusta el modo DEFEAT ON, la configuración previa del modo BASS, MID, TRE LEVEL y LOUDNESS volverá a la configuración de fábrica.

Ajuste de audio

Puede personalizar con flexibilidad la unidad para que se ajuste a sus propias preferencias de utilización. Desde el menú AUDIO SETUP, es posible modificar los ajustes de audio.

Siga los pasos del 1 al 5 para seleccionar la categoría que desee modificar. Para obtener más información sobre cómo cambiar cada ajuste, consulte las siguientes secciones.

1 **Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos para activar el modo SETUP.**

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar AUDIO y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

AUDIO ↔ GENERAL ↔ DISPLAY ↔ TUNER ↔ iPod ↔ BLUETOOTH

3 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el menú de ajuste de sonido que desee y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

(por ejemplo, seleccione SUBWOOFER)

FACTORY EQ*1/*2 ↔ LOUDNESS*1 ↔ 3BAND EQ*1/*3 ↔ VOL LV ADJ ↔ HPF*1 ↔ SUBWOOFER ↔ SUBW LPF*4 ↔ SUBW PHASE*4 ↔ SUBW SYS*4 ↔ POWER IC

**1 El ajuste no se puede realizar si DEFEAT está ajustado en ON.*

**2 Cualquier cambio realizado a FACTORY EQ o 3BAND EQ se reflejará en el resto de ajustes.*

3 En el paso 3, se pueden seleccionar tres elementos de ajuste de sonido (Bass, Mid y Treble) en el modo 3BAND EQ, gire el* **Rotary encoder *para seleccionar la opción que desee y, después, pulse* **🔍/ENTER** *para continuar con el paso 4.*

**4 Estas funciones no pueden utilizarse cuando Subwoofer está ajustado en OFF.*

4 **Gire el Rotary encoder para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

(por ejemplo, seleccione SUBW ON o SUBW OFF)

5 **Si mantiene pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.**

Notas

- *Pulse ⮌ para regresar al modo del menú de sonido anterior.*
- *Si mantiene pulsado ⮌ durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.*
- *Se cancelará el modo de menú de sonido si no ha realizado ninguna operación durante 60 segundos.*

Preajustes del ecualizador (F-EQ)

El ecualizador se configura en fábrica con 10 memorias típicas para la reproducción de material procedente de diversas fuentes musicales. Los ajustes de USER se crean en el modo 3BAND EQ.

Elemento de configuración: FACTORY EQ

Opciones de configuración:

USER / FLAT (ajuste inicial) / POPS / ROCK / NEWS / JAZZ / ELEC DANCE / HIP HOP / EASY LIS / COUNTRY / CLASSICAL

Activación/desactivación de sonoridad

La sonoridad potencia frecuencias altas y bajas especiales en niveles precarios de escucha. Con ello se compensa la sensibilidad disminuida del oído humano para percibir el sonido de los graves y los agudos.

Elemento de configuración: LOUDNESS

Opciones de configuración:

OFF (ajuste inicial) / ON

Ajuste de la curva del ecualizador paramétrico (3BAND EQ)

Tiene la opción de modificar los ajustes del ecualizador para crear una curva de respuesta que se adapte a sus gustos personales. El ajuste de Bass, Mid y Treble se puede realizar en este modo.

Elemento de configuración: 3BAND EQ

Otros elementos de configuración: BASS / MID / TREBLE

Ajuste del control de graves

1 **Tras haber seleccionado BASS en el modo de ajuste 3BAND EQ, gire el Rotary encoder para seleccionar el elemento de configuración de graves y luego pulse 🔍/ENTER.**

WIDTH (Q) ↔ CENTER FRQ ↔ LEVEL

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el valor de configuración que desee y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

3 **Pulse ⮌ para regresar al paso anterior.**

Configuración del ancho de banda de graves (WIDTH (Q))

Gire el Rotary encoder para seleccionar el ancho de banda de graves deseado.

WIDE 0,50 ↔ MEDIUM 1,00 ↔ MEDIUM 1,50 (ajuste inicial) ↔ NARROW 2,00

Aumenta o disminuye el ancho de banda de los graves. Un ajuste amplio potenciará una gama amplia de frecuencias por encima y por debajo de la central. Un ajuste menos amplio reducirá solo las frecuencias próximas a la central.

Ajuste de la frecuencia central de graves (CENTER FRQ)

Gire el Rotary encoder para seleccionar la frecuencia central de los graves deseada.

60 (Hz) ↔ 80 (Hz) ↔ 100 (Hz) (ajuste inicial) ↔ 120 (Hz)

Destaca los rangos de frecuencias de graves mostrados.

Ajuste del nivel de graves

Gire el Rotary encoder para seleccionar el nivel de graves que desee (–7~+7)*.

Puede destacar o reducir el nivel de graves.

* *El ajuste también se puede realizar pulsando* **AUDIO**. *Consulte "Ajuste de nivel del subwoofer/nivel de graves/nivel de medios/ nivel de agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/ Sonoridad/Defeat" en la página 15.*

Ajuste del control de medios

1 **Tras haber seleccionado MID en el modo de ajuste 3BAND EQ, gire el Rotary encoder para seleccionar el elemento de configuración de medios y luego pulse 🔍 / ENTER.**

WIDTH (Q) ↔ CENTER FRQ ↔ LEVEL

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el valor de configuración que desee y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

3 **Pulse ⮌ para regresar al paso anterior.**

▌Configuración del ancho de banda de medios (WIDTH (Q))

Gire el Rotary encoder para seleccionar el ancho de banda de medios deseado.

WIDE 0,75 ↔ MEDIUM 1,00 ↔ MEDIUM 1,25 ↔ NARROW 1,50 (ajuste inicial)

▌Ajuste de la frecuencia central de medios (CENTER FRQ)

Gire el Rotary encoder para seleccionar la frecuencia central de los medios deseada.

500 (Hz) ↔ 1,0k (Hz) (ajuste inicial) ↔ 1,5k (Hz) ↔ 2,5k (Hz)

▌Ajuste del nivel de medios

Gire el Rotary encoder para seleccionar el nivel de medios que desee (-7 ~ +7)*.

Puede destacar o reducir el nivel de medios.

* *El ajuste también se puede realizar pulsando* **AUDIO**. *Consulte "Ajuste de nivel del subwoofer/nivel de graves/nivel de medios/ nivel de agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/ Sonoridad/Defeat" en la página 15.*

Ajuste del control de agudos

1 **Tras haber seleccionado TREBLE en el modo de ajuste 3BAND EQ, gire el Rotary encoder para seleccionar el elemento de configuración de agudos y luego pulse 🔍 / ENTER.**

WIDTH (Q) ↔ CENTER FRQ ↔ LEVEL

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el valor de configuración que desee y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

3 **Pulse ⮌ para regresar al paso anterior.**

▌Configuración del ancho de banda de agudos (WIDTH (Q))

Gire el Rotary encoder para seleccionar el ancho de banda de agudos deseado.

WIDE 0,75 ↔ NARROW 1,25 (ajuste inicial)

▌Ajuste de la frecuencia central de agudos (CENTER FRQ)

Gire el Rotary encoder para seleccionar la frecuencia central de los agudos deseada.

7,5K (Hz) ↔ 10,0K (Hz) (ajuste inicial) ↔ 12,5K (Hz) ↔ 15,0K (Hz)

▌Ajuste del nivel de agudos

Gire el Rotary encoder para seleccionar el nivel de agudos que desee (–7~+7)*.

Puede destacar o reducir el nivel de agudos.

* *El ajuste también se puede realizar pulsando* **AUDIO**. *Consulte "Ajuste de nivel del subwoofer/nivel de graves/nivel de medios/ nivel de agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/ Sonoridad/Defeat" en la página 15.*

Ajuste del nivel de volumen de la fuente

El nivel de salida de cada fuente puede ajustarse individualmente. Por ejemplo, si el nivel de TUNER suena más bajo que un CD, su salida puede ajustarse sin que tenga efecto en las otras fuentes.
El nivel de conversación con teléfono manos libres, el nivel del tono de llamada y el nivel de ganancia del micrófono también se pueden configurar con este ajuste.

▌**Elemento de configuración:** VOL LV ADJ

▌**Otros elementos de configuración:** TUNER / DISC / USB / iPod / BT AUDIO / BT PANDORA / AUX / PHONE TALK / RING TONE / MIC GAIN

Opciones de configuración:
-5 dB ~ +5 dB

Ajuste del filtro paso alto

El filtro paso alto de esta unidad puede ajustarse a su gusto. Esta función produce mejores resultados si se utiliza en combinación con un subwoofer.

▌**Elemento de configuración:** HPF

Opciones de configuración:
HPF OFF (ajuste inicial) / HPF 60 (Hz) / HPF 80 (Hz) / HPF 120 (Hz) / HPF 160 (Hz)

Entre los resultados se incluirán todas las frecuencias por encima del límite seleccionado.

Activación/desactivación del subwoofer

Si el subwoofer está activado (ON), puede ajustar el nivel de salida del subwoofer (consulte "Ajuste de nivel del subwoofer/nivel de graves/nivel de medios/nivel de agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Sonoridad/Defeat" en la página 15).

Elemento de configuración: SUBWOOFER

Opciones de configuración:

SUBW OFF (ajuste inicial) / SUBW ON

SUBW OFF:

No se emite señal del subwoofer desde los conectores RCA del subwoofer (consulte "Conexiones" en la página 43).

SUBW ON:

La señal del subwoofer se emite desde los conectores RCA del subwoofer (consulte "Conexiones" en la página 43).

Ajuste del filtro paso bajo

El filtro paso bajo de esta unidad puede ajustarse a su gusto.

Elemento de configuración: SUBW LPF

Opciones de configuración:

LPF OFF (ajuste inicial) / LPF 60 (Hz) / LPF 80 (Hz) / LPF 120 (Hz) / LPF 160 (Hz)

Entre los resultados se incluirán todas las frecuencias por debajo del límite seleccionado.

Ajuste de la fase del subwoofer

La fase de salida del subwoofer se puede cambiar entre SUBWOOFER NORMAL (0°) o SUBWOOFER REVERSE (180°). Para ajustar el nivel, gire el **Rotary encoder**. En función de la ubicación de instalación del subwoofer, uno de estos ajustes puede sonar mejor que el otro.

Elemento de configuración: SUBW PHASE

Opciones de configuración:

NORMAL (ajuste inicial) / REVERSE

Ajuste del sistema de subwoofer

Si el subwoofer está activado, puede seleccionar SYS 1 o SYS 2 como efecto de subwoofer deseado.

Elemento de configuración: SUBW SYS

Opciones de configuración:

SUBW SYS 1 / SUBW SYS 2 (ajuste inicial)

SUBW SYS 1:

El nivel del subwoofer cambia en función del ajuste del volumen principal.

SUBW SYS 2:

El cambio en el nivel del subwoofer es diferente respecto al ajuste del volumen principal. Por ejemplo, incluso con ajustes de volumen reducidos, el subwoofer es todavía audible.

Dispositivo externo

Conexión a un amplificador externo (POWER IC)

Al conectar un amplificador externo, la calidad del sonido mejora al desactivarse la fuente de alimentación del amplificador incorporado.

Elemento de configuración: POWER IC

Opciones de configuración:

OFF / ON (ajuste inicial)

OFF:

Utilice este modo cuando la salida de esta unidad se utilice para conectar un amplificador externo. Con este ajuste, el amplificador interno principal de la unidad se apagará (OFF) y no podrá accionar los altavoces.

ON:

Los altavoces reciben la señal desde el amplificador incorporado.

OFF:



ON:

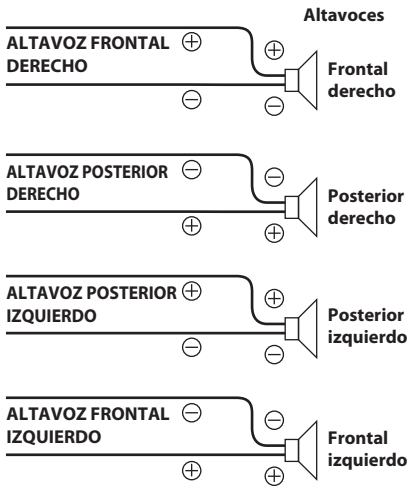

Nota

- *El sistema no produce ningún sonido si la salida de potencia está ajustada en OFF.*

Otras funciones

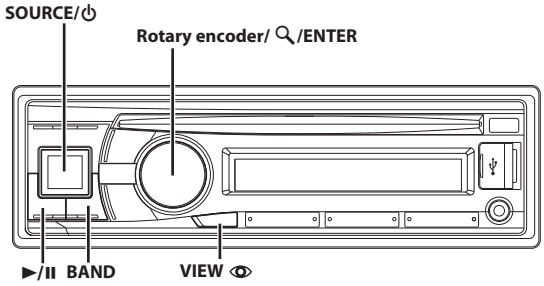

Visualización de texto

La información de texto, como el título de discos y canciones, aparecerá al reproducir discos compactos compatibles con texto. También es posible mostrar el nombre de la carpeta, del archivo y la etiqueta, etc. mientras se reproducen archivos MP3.

Pulse VIEW 👁.

La pantalla cambiará cada vez que presione el botón.

Nota

- *Si TEXT SCR está ajustado en SCR MANU, mantenga pulsado* **VIEW** 👁 *durante, al menos, 2 segundos y el texto actual se desplazará una vez (excepto el modo de radio).*

Visualizador en modo Radio:

FRECUENCIA→ RELOJ → FRECUENCIA

Visualizador en modo de CD:

NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO →
TEXTO (NOMBRE DISCO)*1 → TEXTO (NOMBRE PISTA)*1 →
NÚM. PISTA/RELOJ → NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO

Visualizador en modo MP3:

NÚM. ARCHIVO/TIEMPO TRANSCURRIDO →
NÚM. CARPETA/NÚM. ARCHIVO → NOMBRE CARPETA →
NOMBRE ARCHIVO→ NOMBRE ARTISTA*2 →
NOMBRE ÁLBUM*2 → NOMBRE CANCIÓN*2 →
NÚM. ARCHIVO/RELOJ → NÚM. ARCHIVO/TIEMPO TRANSCURRIDO

Visualizador en modo iPod:

NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO → NOMBRE ARTISTA →
NOMBRE ÁLBUM → TÍTULO CANCIÓN → NÚM. PISTA/RELOJ →
NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO

Visualizador en modo BLUETOOTH Audio:

BT A/TIEMPO TRANSCURRIDO*3 → NOMBRE ARTISTA →
NOMBRE ÁLBUM → NOMBRE CANCIÓN → BT A/RELOJ →
BT A/TIEMPO TRANSCURRIDO

**1 Se muestra durante la reproducción de un disco con CD de texto.*

**2 Etiqueta ID3*
Si un archivo MP3 contiene información de etiqueta ID3, se mostrará esta información de etiqueta ID3 (por ejemplo, el nombre de canción, de artista o de álbum). Los demás datos de la etiqueta se obviarán.

**3 En función del teléfono móvil conectado, tal vez no se visualice el tiempo transcurrido.*

Acerca del visualizador

Cuando aparezca el texto, se iluminarán los indicadores siguientes en función del modo.

Indicador/ Modo	Modo CD	Modo MP3	Modo iPod/ iPhone/BT AUDIO
🗀	—	Nombre de carpeta*2 mostrado	—
👤	—	Nombre de artista*1 mostrado	Nombre de artista*1 mostrado
💿	Texto (nombre de disco*3) mostrado	Nombre de álbum*1 mostrado	Nombre de álbum*1 mostrado
🎵	Texto (nombre de pista*3) mostrado	Nombre de canción*1/ Nombre de archivo mostrado	Nombre de canción*1 mostrado

**1 Información de etiquetas:*
Si no hay información de etiqueta, se mostrará "ARTIST"/"ALBUM"/"SONG".

**2 La carpeta raíz aparece como "ROOT".*

**3 Si no existe texto (Nombre de disco o de pista), aparece "DISC TEXT"/"TRACK TEXT".*

Acerca de "Texto"

Los CD compatibles con texto contienen texto informativo como el nombre del disco y el nombre de las pistas. Este texto informativo se denomina "texto".

Notas

- *Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.*
- *Aparece "NO SUPPORT" cuando la información del texto no sea compatible con esta unidad.*
- *La información de texto o de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.*

Utilización de la terminal de entrada AUX frontal

Conecte un reproductor de música portátil, etc., simplemente conectándolo a la entrada del panel frontal. Se necesita un cable adaptador opcional (adaptador de RCA estándar a miniconector de 3,5ø o adaptador de 3,5ø a miniconector de 3,5ø).

Pulse SOURCE/ ⏻ y seleccione el modo AUXILIARY para escuchar el dispositivo portátil.

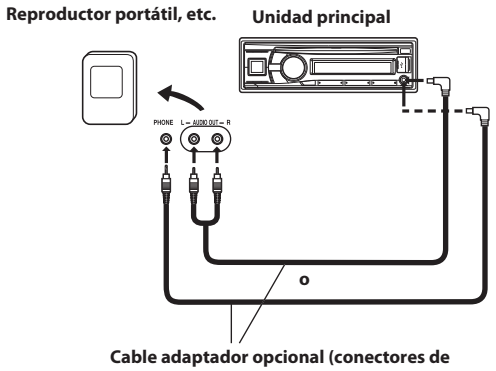

Cable adaptador opcional (conectores de patilla RCA [rojo, blanco] miniconectores de 3,5ø) o (miniconectores de 3,5ø).

Notas

- *Esta función solo está disponible cuando AUX SETUP está ajustado en ON. Para obtener más información, consulte "Configuración del modo AUX SETUP" en la página 21.*
- *No conecte un dispositivo de memoria Flash y un conector de terminal de entrada AUX al mismo tiempo.*

Configuración del menú de opciones

Puede ajustar rápidamente los elementos de configuración de la fuente SOURCE activa mediante el menú de opciones.

1 Mantenga pulsado 🔍 /ENTER/OPTION durante al menos 2 segundos para activar el menú de opciones de la fuente activa.

Nota

- *El menú de opciones varía en función de la fuente seleccionada.*

2 Gire el Rotary encoder para seleccionar el elemento de configuración que desee y, a continuación, pulse 🔍 /ENTER.

3 Gire el Rotary encoder para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse 🔍 /ENTER.

Una vez ajustado, la pantalla volverá automáticamente a la fuente activa.

▌Elemento de configuración:

Modo TUNER:

TUNER SET[*1] ↔ VOL LV ADJ[*2]

Modo DISC:

CD SET[*3] ↔ VOL LV ADJ[*2]

Modo USB:

VOL LV ADJ[*2]

Modo iPod:

iPod CONT[*4] ↔ iPod SET[*5] ↔ VOL LV ADJ[*2]

Modo BT AUDIO:

BT SET[*6] ↔ VOL LV ADJ[*2]

Modo de teléfono (sin llamadas):

PHONE SET[*7] ↔ VOL LV ADJ[*8]

Modo de teléfono (con llamadas):

SPK SWITCH[*9] ↔ VOICE MUTE[*10] ↔ CALL WAIT[*11] ↔ CALL SOUND[*12] ↔ END CALL[*13] ↔ VOL LV ADJ[*8]

Modo Pandora®:

THMBS UPDN[*14] ↔ BOOKMARK[*15] ↔ NEWSTATION[*16] ↔ VOL LV ADJ[*2]

Modo AUX:

AUX SET[*17] ↔ VOL LV ADJ[*2]

**1 La calidad del tono TUNER (FM) se puede seleccionar en este modo. Para obtener más información, consulte "Configuración de la calidad del tono TUNER (FM)" en la página 22.*

**2 Puede resaltar o atenuar de forma individual el nivel de volumen de la fuente activa para lograr su propia preferencia tonal. Los valores de configuración del modo de opciones y del modo SETUP están relacionados. Consulte "Ajuste del nivel de volumen de la fuente" en la página 17.*

**3 PLAY MODE se puede seleccionar en este modo. Para obtener más información, consulte "Reproducción de datos MP3 (PLAY MODE)" en la página 21.*

**4 Consulte "Configuración del control del iPod" en la página 33.*

**5 Los elementos de configuración son los mismos que los del ajuste de iPod en el modo SETUP. Para obtener más información, consulte "Configuración de iPod/iPhone" en la página 22.*

**6 FW VERSION se puede seleccionar en este modo. Puede ver la versión actual del firmware del BLUETOOTH con este ajuste.*

**7 CALL SOUND, SENDER ID, PB UPDATE, PB ORDER, AUTO ANS, SEV NAME, SPEAKER SL y FW VERSION pueden seleccionarse en este modo. Para obtener más información sobre estos ajustes, consulte "Configuración de BLUETOOTH" en la página 23.*

**8 El nivel de conversación con teléfono manos libres, el nivel del tono de llamada y el nivel de ganancia del micrófono se pueden configurar con este ajuste. Los valores de configuración del modo de opciones y del modo SETUP están relacionados. Consulte "Ajuste del nivel de volumen de la fuente" en la página 17.*

9 Durante una llamada, el sonido de la llamada se puede alternar entre la unidad y el teléfono móvil mediante este ajuste. Esta operación también se puede realizar pulsando* **BAND. *Consulte "Conmutación de audio de llamada" en la página 29.*

10 Durante la llamada, si la opción de silencio de voz está activada, la entrada del micrófono se silencia instantáneamente y "VOICE MUTE" parpadea. Esta operación también se puede realizar pulsando* **▶/II. *Consulte "Silenciamiento rápido de la entrada del micrófono (Voice Mute)" en la página 29.*

11 Si hay una llamada en espera, seleccione este elemento para visualizar el nombre y el número de teléfono que espera (1 o 2). Pulse* **VIEW 👁 *para cambiar la visualización.*

**12 Consulte "Ajuste de la calidad del sonido BLUETOOTH" en la página 25.*

**13 Seleccione este elemento para terminar la llamada.*

**14 Consulte "Opiniones gestuales" en la página 30.*

**15 Consulte "Agregar a favoritos una canción o artista que desee" en la página 31.*

**16 Consulte "Creación de una nueva emisora" en la página 31.*

**17 AUX NAME se puede seleccionar en este modo. Para obtener más información, consulte "Configuración del modo AUX SETUP" en la página 21.*

SETUP

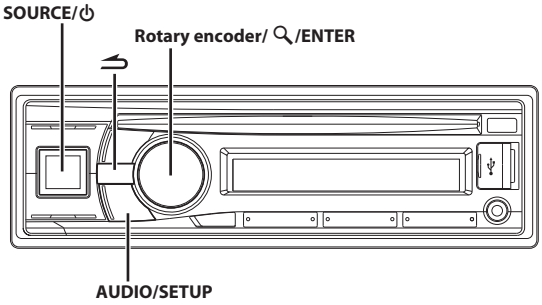

Configuración

Puede personalizar con flexibilidad la unidad para que se ajuste a sus propias preferencias de utilización. Desde el menú SETUP es posible ajustar las preferencias de GENERAL, DISPLAY, etc.

Siga los pasos de 1 a 5 para seleccionar uno de los modos de SETUP que desee modificar. Consulte la sección correspondiente a continuación para obtener más información acerca del elemento SETUP seleccionado.

1 **Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos para activar el modo SETUP.**

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

(por ejemplo, seleccione GENERAL)

AUDIO[*1] ↔ GENERAL ↔ DISPLAY ↔ TUNER ↔ iPod ↔ BLUETOOTH[*2]

GENERAL:
CLOCK ADJ[*3] ↔ AUX SETUP ↔ AUX NAME[*4] ↔ PLAY MODE ↔ DEMO

DISPLAY:
DIMMER ↔ SCROLL

TUNER:
FM SET

iPod:
iPod LIST

**1 Consulte "Ajuste de audio" en la página 16.*
**2 Consulte "Configuración de BLUETOOTH" en la página 23.*
**3 Consulte "Ajuste de la hora" en la página 11.*
**4 Aparece solo cuando AUX SETUP está ajustado en ON.*

3 **Seleccione un elemento con el Rotary encoder y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

(por ejemplo, seleccione AUX SETUP)

4 **Gire el Rotary encoder para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

(por ejemplo, seleccione AUX ON o AUX OFF)

5 **Si mantiene pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.**

Notas

- *Pulse ⮌ para regresar al modo anterior.*
- *Si mantiene pulsado ⮌ durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*

Configuración general

GENERAL se selecciona en el menú principal de configuración del paso 2.

Configuración del modo AUX SETUP

Puede recibir sonido de un dispositivo externo (como un reproductor de audio portátil) en el conector AUX de esta unidad.

Elemento de configuración: AUX SETUP

Opciones de configuración:
AUX OFF / AUX ON (ajuste inicial)

AUX OFF:
Si está ajustado en OFF, no es posible seleccionar la fuente AUX.

AUX ON*:
Está ajustado en ON cuando está conectado un dispositivo portátil. Si se pulsa **SOURCE/⏻** y AUX está seleccionado, el sonido del dispositivo portátil se recibe en la unidad.

** Puede cambiar la visualización del AUX NAME cuando AUX SETUP está establecido en ON. Pulse 🔍/ENTER si AUX SETUP está ajustado en ON y seleccione AUX NAME girando el* **Rotary encoder***. Seguidamente, pulse* **🔍/ENTER***. Cuando haya terminado, gire el* **Rotary encoder** *para seleccionar el AUX NAME deseado.*

Nota

- *PORTABLE se abrevia como PMD en la pantalla.*

Reproducción de datos MP3 (PLAY MODE)

Esta unidad puede reproducir CD que contengan datos tanto de CD como de MP3 (creados en el formato Enhanced CD (CD Extra)). Sin embargo, en algunos casos la reproducción de un CD en formato Enhanced CD puede resultar complicada. En este caso, puede elegir reproducir únicamente la sesión de datos de CD. Si un disco contiene datos de CD y MP3, la reproducción comenzará por la parte de datos de CD del disco.

Elemento de configuración: PLAY MODE

Opciones de configuración:
CD-DA / CDDA/MP3 (ajuste inicial)

CD-DA:
Solo es posible reproducir los datos de CD de la sesión 1.

CDDA/MP3:
Pueden reproducirse datos de CD, archivos MP3 en modo mixto y discos multisesión.

Nota

- *Realice este ajuste antes de insertar un disco. Si ya hay un disco insertado, quítelo primero.*

Demostración

Esta unidad cuenta con una función de demostración que incluye visualización.

Elemento de configuración: DEMO

Opciones de configuración:
DEMO OFF (ajuste inicial) / DEMO ON

Nota

- *Para salir del modo Demo, ajústelo en DEMO OFF.*

Configuración de visualización

DISPLAY se selecciona en el menú principal de configuración del paso 2.

Control de atenuación

Ajuste el control de atenuación en Auto para atenuar el brillo de la unidad con las luces del coche en la posición ON. Este modo resulta útil si cree que, tras ajustar el nivel de oscurecimiento de la unidad, aún brilla demasiado por la noche.

Elemento de configuración: DIMMER

Opciones de configuración:
DIM MANUAL / DIM AUTO (ajuste inicial)

Configuración del desplazamiento (SCROLL)

Este reproductor de CD puede desplazarse por el disco y los nombres de pista grabados en discos CD-TEXT, así como por la información de texto de los archivos, nombres de carpetas y etiquetas MP3.

Elemento de configuración: SCROLL

Opciones de configuración:
OFF / ON (ajuste inicial)

OFF:
El visualizador se desplaza cuando se carga un disco, cuando cambia una pista, etc.

ON:
La información actual de texto de CD, de carpetas, de etiquetas, etc., se desplaza automáticamente.

Nota

- *La unidad desplaza los nombres del texto del CD, los nombres de las carpetas, archivos y etiquetas.*

Configuración del sintonizador

TUNER se selecciona en el menú principal de configuración del paso 2.

Configuración de la calidad del tono TUNER (FM)

Esta unidad puede establecer la calidad de tono que prefiera para la fuente de radio FM.

Elemento de configuración: FM SET

Opciones de configuración:
HI-FI / NORMAL (ajuste inicial) / STABLE

HI-FI:
Ajuste de alta calidad

NORMAL:
Ajuste estándar

STABLE:
Control del ruido

Nota

- *Es posible que se detecte más ruido si se ajusta HI-FI en función del estado de recepción. En ese caso, se recomienda activar el ajuste NORMAL.*

Configuración de iPod/iPhone

"iPod" se selecciona en el menú principal de configuración del paso 2.

Configuración del modo de búsqueda de iPod/iPhone

La unidad le permite buscar en el iPod/iPhone mediante ocho modos de búsqueda diferentes.

Elemento de configuración: iPod LIST

Otros elementos de configuración: PLAYLISTS / ARTISTS / ALBUMS / AUDIOBOOKS / PODCASTS / GENRES / COMPOSERS / SONGS

Opciones de configuración:
OFF / ON

Notas

- *Cuando se ha ajustado el modo de búsqueda en Playlists/Artists/Albums/Podcasts/Genres/Songs, el ajuste inicial es On, mientras que cuando el modo de búsqueda se ha ajustado en Audiobooks/Composers, el ajuste inicial es Off.*
- *Para obtener más información, consulte "Búsqueda de la canción que desea escuchar" en la página 34.*

Operación con BLUETOOTH

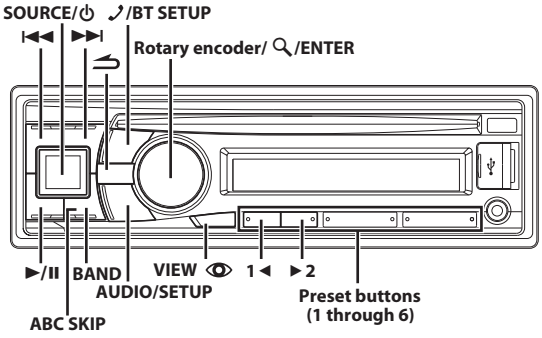

Configuración previa a la utilización

Acerca de BLUETOOTH

BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica que permite la comunicación entre un dispositivo móvil o un ordenador personal en distancias cortas. De este modo pueden realizarse llamadas manos libres o transmitir datos entre dispositivos compatibles con BLUETOOTH. La transmisión BLUETOOTH puede utilizarse en el espectro de 2,4 GHz sin licencia si la distancia entre los dispositivos no supera los 10 metros. Para obtener más información al respecto, consulte la página oficial de BLUETOOTH (http://www.bluetooth.com).

Notas

- *En función de la versión de BLUETOOTH, algunos dispositivos BLUETOOTH no pueden comunicarse con esta unidad.*
- *No podemos garantizar el funcionamiento correcto de la unidad con todos los dispositivos compatibles con BLUETOOTH. Para obtener instrucciones sobre el dispositivo compatible con BT, consulte a su proveedor ALPINE o visite el sitio web de ALPINE.*
- *En función del entorno, es posible que la conexión inalámbrica BLUETOOTH sea inestable.*
- *Cuando realice llamadas o lleve a cabo operaciones de configuración, asegúrese de detener el vehículo en un lugar seguro.*
- *En función del dispositivo compatible con BLUETOOTH conectado, esta función puede variar. Consulte también el Manual de operación del dispositivo conectado.*
- *Si realiza una búsqueda de esta unidad con un teléfono compatible con BLUETOOTH, aparece la unidad con el nombre "Alpine CD Receiver".*

Antes de utilizar la función BLUETOOTH

Antes de utilizar la función BLUETOOTH, debe realizar lo siguiente.

Ajuste "HFP", "AUDIO" o "BT PANDORA" en ON si quiere utilizar el teléfono manos libres, BT Audio o la función Pandora®. Consulte "Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 24.

Nota

- *Antes de utilizar la función BLUETOOTH, debe estar emparejado con esta unidad. Consulte "Conexión de un dispositivo compatible con BLUETOOTH (emparejamiento)" en la página 23.*

Conexión de un dispositivo compatible con BLUETOOTH (emparejamiento)

Para obtener más información sobre el control de las funciones desde un dispositivo compatible con BLUETOOTH, consulte el Manual de operación del dispositivo compatible con BLUETOOTH.

Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH con SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro)

1. **Utilizando su dispositivo compatible con BLUETOOTH, seleccione "Alpine CD Receiver" para el emparejamiento.**
2. **Gire el Rotary encoder para que en la pantalla de la unidad principal aparezca "PAIR YES" en lugar de "PAIR NO" y después pulse / ENTER.**
   Si "PAIR NO" está seleccionado, la conexión se cancelará.
3. **Si el emparejamiento es correcto, aparecerá "CONNECTED" durante unos segundos. Entonces, la unidad principal vuelve a su estado anterior.**

Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro)

1. **Utilizando su dispositivo compatible con BLUETOOTH, seleccione "Alpine CD Receiver" para el emparejamiento.**
2. **Introduzca el código PIN ("0000") en un dispositivo compatible con BLUETOOTH.**

   Nota

   - *El código PIN inicial es "0000".*
3. **Si el emparejamiento es correcto, aparecerá "CONNECTED" durante unos segundos. Entonces, la unidad principal vuelve a su estado anterior.**

Notas

- *Si la conexión no se realiza correctamente, aparecerá "FAILED".*
- *Si el emparejamiento es correcto, los dos dispositivos en principio se emparejarán automáticamente cada vez que el contacto del vehículo se sitúe en ON.*
- *Ajuste "VISIBLE M" en VISI M ON para permitir que esta unidad sea reconocida por un dispositivo compatible con BLUETOOTH, consulte "Configuración del modo visible" en la página 24.*
- *También es posible emparejar manualmente los dispositivos BLUETOOTH desde esta unidad. Para obtener más información, consulte "Emparejamiento de un dispositivo BLUETOOTH desde la unidad" en la página 25.*

Configuración de BLUETOOTH

Los pasos del 1 al 5 siguientes son comunes a las distintas funciones de BLUETOOTH. Para obtener información detallada, consulte cada función por separado.

Nota

- *Ajuste "HFP", "AUDIO" o "BT PANDORA" en ON y, a continuación, lleve a cabo la configuración de BLUETOOTH. Consulte "Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 24.*

1 **Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos para activar el modo SETUP.**

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar "BLUETOOTH" y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

Se activará el modo de configuración de BLUETOOTH.

Nota

- *El modo de configuración de BLUETOOTH también puede activarse manteniendo pulsado* **BT SETUP** *durante por lo menos 2 segundos.*

3 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el elemento deseado y pulse 🔍/ENTER.**

BLUETOOTH:

BT IN[*1] ↔ PAIRED DEV ↔ VISIBLE M[*1] ↔ SEARCH DEV[*1] ↔ CALL SOUND[*2] ↔ SENDER ID[*2] ↔ PB UPDATE[*2] ↔ PB ORDER[*2] ↔ AUTO ANS[*2] ↔ SEV NAME[*2] ↔ SPEAKER SL[*2] ↔ FW VERSION ↔ FW UPDATE[*1]

**1 Los elementos no se visualizan durante una llamada de teléfono.*

**2 Las opciones no se visualizan si "HFP" está ajustado en OFF. Consulte "Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 24.*

4 **Gire el Rotary encoder para cambiar la configuración.**

5 **Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos.**

Se cancela el modo SETUP.

Notas

- *Pulse ⮌ para regresar al modo anterior.*
- *Si mantiene pulsado ⮌ durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*

Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN)

Con la tecnología BLUETOOTH, podrá instalar un receptor manos libres con un teléfono móvil que disponga de BLUETOOTH.
Desde esta unidad es posible controlar o reproducir de forma inalámbrica la información de audio de un teléfono móvil o reproductor portátil compatible con BLUETOOTH.
La radio por Internet Pandora® en un smartphone compatible con BLUETOOTH (que ejecute Android OS o BlackBerry OS) se puede controlar/reproducir inalámbricamente desde esta unidad.

Elemento de configuración: BT IN

Otros elementos de configuración: HFP / AUDIO / BT PANDORA

Opciones de configuración:
OFF / ON (ajuste inicial)

Configuración del teléfono manos libres (HFP)

ON:
Seleccione esta opción si quiere emparejar su teléfono compatible con BLUETOOTH con esta unidad.

OFF:
La función de teléfono manos libres no se usa.

Nota

- *Si HFP está ajustado en OFF, los indicadores relacionados con el teléfono manos libres (🔋 batería restante, 📶 intensidad de señal y ✉ mensaje) no se visualizarán.*

Configuración de BLUETOOTH Audio (AUDIO)

ON:
Seleccione si quiere utilizar la función BLUETOOTH Audio o Pandora®.

OFF:
La función BLUETOOTH Audio o Pandora® no se usa.

Configuración de BLUETOOTH Pandora® (BT PANDORA)

ON:
Seleccione si quiere utilizar la función BLUETOOTH Pandora®.

OFF:
La función BT Pandora® no se usa.

Nota

- *El elemento de configuración BT PANDORA se puede ajustar solamente si AUDIO está ajustado en ON.*

Ajuste del dispositivo BLUETOOTH

Seleccione uno de los 3 dispositivos compatibles con BLUETOOTH conectados que registró anteriormente.

Elemento de configuración: PAIRED DEV

1 **Gire el Rotary encoder para seleccionar un dispositivo compatible con BLUETOOTH que quiera utilizar (puede cambiar la conexión) 🔍/ENTER.**

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar "CONNECT" y conectar el dispositivo seleccionado.**

El dispositivo conectado aparece marcado como "✱ Seleccione "DISCONNECT" para desconectar este dispositivo. Seleccione "CLEAR" si quiere borrar el dispositivo de la lista de dispositivos.

Notas

- *Si ha cambiado la conexión correctamente, aparecerá "CONNECTED" durante 2 segundos y se iluminará el indicador ᛒ y, seguidamente, la unidad volverá a la pantalla SETUP.*
- *Si se conecta correctamente un teléfono móvil a esta unidad, el indicador 🔋 se ilumina para mostrar la batería restante del teléfono móvil conectado. El indicador 🔋 se ilumina cuando la batería restante es aproximadamente del 50% y parpadea cuando llega al nivel de advertencia.*
- *Indicador 📶 (intensidad de señal):*
  El indicador mostrará la intensidad de la señal del teléfono móvil en ese momento. El indicador parpadea cuando la señal del teléfono móvil conectado es débil.
- *En función del teléfono móvil conectado, es posible que los indicadores 🔋 (batería restante), 📶 (intensidad de señal) y ✉ (mensaje) no se muestren.*
- *Si se han registrado las 3 posiciones, no podrá registrar un cuarto dispositivo. Para poder registrar otro dispositivo, es preciso eliminar primero uno de otros dispositivos.*

Configuración del modo visible

Puede decidir si esta unidad puede ser reconocida o no por un dispositivo compatible con BLUETOOTH. Lo normal es ajustar esta opción en VISI M ON.

Elemento de configuración: VISIBLE M

Opciones de configuración:
VISI M OFF / VISI M ON (ajuste inicial)

VISI M OFF:
No permite que el dispositivo compatible con BLUETOOTH pueda reconocer esta unidad.

VISI M ON:
Permite que el dispositivo compatible con BLUETOOTH pueda reconocer esta unidad.

Emparejamiento de un dispositivo BLUETOOTH desde la unidad

Si el dispositivo BLUETOOTH no se empareja inmediatamente, la unidad principal puede iniciar la búsqueda. La búsqueda encontrará dispositivos emparejados y sin emparejar.

Elemento de configuración: SEARCH DEV

1 **Si está seleccionado SEARCH DEV, y aparece "SEARCHING", se inicia la búsqueda.**

Nota
- *La operación "SEARCHING" se puede detener pulsando ⮌.*

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el nombre del dispositivo que quiera conectar desde la lista de búsqueda de dispositivos y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

3 **Si la unidad está correctamente conectada a un dispositivo compatible con BLUETOOTH, aparecerá "CONNECTED" y la unidad regresará al modo normal.**

En función del teléfono móvil, puede que deba introducir una contraseña. En este caso, aparece "CODE 0000". Introduzca la contraseña "0000" en el dispositivo compatible con BLUETOOTH para realizar el emparejamiento. Cuando haya terminado el emparejamiento, la unidad se conectará automáticamente al dispositivo compatible con BLUETOOTH. Si introduce una contraseña incorrecta o si la comunicación falla, aparecerá "FAILED".

Ajuste de la calidad del sonido BLUETOOTH

Modifique estos ajustes para mejorar la calidad de la llamada entrante o saliente.

Elemento de configuración: CALL SOUND

Otros elementos de configuración: VOL LV ADJ / TYPE SET

Ajuste del volumen (VOL LV ADJ)

Puede resaltar o atenuar el nivel de volumen de la llamada de teléfono, del tono de llamada y de la entrada del micrófono para que se ajuste a sus preferencias.

Opciones de configuración:

PHONE TALK:
-5 dB ~ +5 dB
RING TONE:
-5 dB ~ +5 dB
MIC GAIN:
-5 dB ~ +5 dB

Nota
- *Estos elementos de configuración son los mismos que los de los ajustes PHONE TALK, RING TONE y MIC GAIN en el modo AUDIO, consulte "Ajuste del nivel de volumen de la fuente" en la página 17.*

Configuración del tipo de sonido (TYPE SET)

En función del entorno de la llamada, seleccione uno de los ajustes siguientes para obtener la mejor calidad de sonido posible.

Opciones de configuración:
TYPE1 (ajuste inicial) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 / TYPE5

TYPE1:
Modo estándar (recomendado)
TYPE2:
Mejora la reducción de ruido
TYPE3:
Mejora la cancelación del eco
TYPE4:
Mejora la reducción de ruido y la cancelación del eco
TYPE5:
Disminuye la reducción de ruido y la cancelación del eco

Nota
- *Estas funciones están diseñadas para mejorar la calidad del sonido de la llamada saliente.*
  Reducción de ruido: esta función puede reducir el ruido de la carretera, pero si se abusa puede afectar a la calidad del sonido de la llamada.
  Cancelación del eco: esta función puede reducir el eco, pero si se abusa puede afectar a la calidad del sonido de la llamada.

Activación y desactivación (ON/OFF) de la pantalla de información de llamada/ indicador de mensaje de texto

Puede elegir usar estas funciones según los ajustes siguientes.

Elemento de configuración: SENDER ID

Otros elementos de configuración: MSG ALERT / CALLER ID

Opciones de configuración:
OFF / ON (ajuste inicial)

Activación y desactivación (ON/OFF) del indicador de mensaje de texto (MSG ALERT)

Si está ajustado en ON, el indicador ✉ parpadea durante 30 segundos cuando se recibe un mensaje de texto. El indicador ✉ sigue iluminado mientras haya mensajes de texto no leídos en el teléfono móvil conectado.

Notas
- *En función del teléfono móvil, esta función tal vez no pueda activarse.*
- *El texto del mensaje no se visualiza en la unidad.*
- *Cuando la unidad le avise de la recepción de un mensaje de texto, recomendamos que lo lea con el vehículo detenido en un lugar seguro y no justo cuando lo reciba mientras conduce.*

Activación y desactivación (ON/OFF) de la pantalla de información de llamada (CALLER ID)

Si quiere ocultar la información de ID de la persona que llama, ajuste esta opción en OFF. En función de la información de ID guardada, mientras se marca un número de teléfono, solamente se visualizará el número de teléfono o el nombre del teléfono se visualizará como "ID UNSENT"; durante una llamada, se visualizará "NO NAME"; o bien, mientras se marca una llamada, solamente se visualizará el número de teléfono o el nombre del teléfono se visualizará como "NO NAME".

Activación y desactivación (ON/OFF) de la actualización automática de la agenda del teléfono

Puede elegir si la agenda del teléfono se actualiza automáticamente o no.

Elemento de configuración: PB UPDATE

Opciones de configuración:
OFF / ON (ajuste inicial)

OFF:
La agenda del teléfono no se actualiza.

ON:
Cuando se vuelva a conectar el teléfono móvil a esta unidad, se actualizará la agenda del teléfono.

Cambio del orden de la lista de la agenda del teléfono

Las entradas de la agenda del teléfono se visualizan en orden alfabético comenzando desde la primera letra de FIRST o LAST NAME.
La visualización por FIRST NAME es la predeterminada, pero se puede seleccionar la visualización por LAST NAME.

Elemento de configuración: PB ORDER

Opciones de configuración:
FIRST NAME (ajuste inicial) / LAST NAME

Nota

- *"WAITING" se visualizará mientras esté cambiando el orden de la agenda del teléfono. Puede salir de la pantalla "WAITING" para seguir utilizando el dispositivo si pulsa ⮌ durante el proceso de ordenación. Durante este tiempo, lo único inaccesible es la agenda del teléfono. Además, el cambio de orden puede afectar la reproducción de BT AUDIO.*

Configuración de recepción automática de llamadas entrantes (Auto Answer)

Cuando entra una llamada, puede decidir si quiere atenderla automáticamente o no.

Elemento de configuración: AUTO ANS

Opciones de configuración:
AT ANS OFF (ajuste inicial) / AT ANS ON

AT ANS OFF:
Cuando entra una llamada, no se atiende automáticamente. Pulse ✆ para recibir la llamada.

AT ANS ON:
Al recibir una llamada, se responde automáticamente transcurridos 5 segundos.

Nota

- *Si la configuración de llamadas entrantes del teléfono móvil está activada, la llamada se atenderá automáticamente aunque el ajuste esté situado en OFF.*

Visualización del nombre del proveedor de servicios de telefonía

Se mostrará el nombre del proveedor de servicios del dispositivo compatible con BLUETOOTH conectado. Si no hay conectado ningún dispositivo compatible con BLUETOOTH, aparecerá "ID UNSENT".

Elemento de configuración: SEV NAME

Nota

- *En algunos casos, no se podrá mostrar el nombre del proveedor de servicios de telefonía. "ID UNSENT" aparecerá en la pantalla.*

Selección del altavoz de salida

Seleccione el altavoz del vehículo desde el que quiera escuchar la llamada.

Elemento de configuración: SPEAKER SL

Opciones de configuración:
ALL (ajuste inicial) / FRONT-L / FRONT-R / FRONT-LR

ALL:
El sonido se emite por los altavoces del vehículo.

FRONT-L:
El sonido solo se emite por el altavoz frontal izquierdo.

FRONT-R:
El sonido solo se emite por el altavoz frontal derecho.

FRONT-LR:
El sonido se emite por el altavoz frontal izquierdo y derecho.

Visualización de la versión del firmware

Aparecerá la versión del firmware actual.

Elemento de configuración: FW VERSION

Actualización del firmware

Es posible que se publiquen actualizaciones de firmware de BLUETOOTH para garantizar la interoperabilidad de los teléfonos. Si desea más información sobre cómo actualizar el firmware de BLUETOOTH, visite la página de Alpine America (http://www.alpine-usa.com).

Elemento de configuración: FW UPDATE

Opciones de configuración:
UPDATE NO (ajuste inicial) / UPDATE YES

Control del teléfono manos libres

Acerca del teléfono manos libres

Es posible realizar llamadas en modo manos libres si se utiliza un teléfono móvil compatible con HSP (perfil de auriculares) y HFP (perfil manos libres) en esta unidad.

Notas

- *No realice llamadas manos libres en situaciones de mucho tráfico o en carreteras con muchas curvas.*
- *Cierre las ventanas durante la llamada para reducir el ruido de fondo.*
- *Si las dos personas que se comunican utilizan dispositivos manos libres o si la llamada se realiza en una zona con mucho ruido, puede que resulte difícil escuchar a la otra persona.*
- *En función de las condiciones de la línea o del teléfono móvil, puede que las voces no suenen naturales.*

- *Al utilizar un micrófono, hable tan directamente como pueda al micrófono para obtener un sonido de la máxima calidad.*
- *Algunas funciones de los teléfonos móviles dependen de las capacidades y parámetros de la red del proveedor de servicios. Además, los proveedores de servicios no siempre pueden activar todas las funciones y algunos parámetros de la red de los proveedores limitan ciertas funcionalidades.*
  Póngase siempre en contacto con su proveedor de servicios para obtener detalles sobre la disponibilidad y la funcionalidad de su teléfono.
  Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información contenida en el Manual de operación se basan en la información más reciente a la que se ha tenido acceso y se interpretan como precisos en el momento de la impresión de este manual.
  Alpine se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso y sin obligación de notificarlo.

Atender una llamada

Las llamadas entrantes se anuncian con el tono de llamada entrante y con un mensaje (PHONE).

Pulse .

Se inicia la llamada.

Notas

- *Si "AUTO ANS" está ajustado en AT ANS ON, puede atender una llamada automáticamente. Consulte "Configuración de recepción automática de llamadas entrantes (Auto Answer)" en la página 26.*
- *Durante la llamada, el sonido de la fuente de salida de la unidad se silencia. Una vez finalizada la llamada, la reproducción se reanuda.*

Colgar el teléfono

Pulse .

Finaliza la llamada.

Nota

- *También puede colgar manteniendo pulsado durante al menos 2 segundos.*

Realizar una llamada

La unidad almacena un registro de llamadas de las últimas llamadas realizadas, recibidas y perdidas (80 registros para cada una). Existen varias formas de realizar llamadas desde el modo de "llamada". Los pasos siguientes del 1 al 5 son operaciones comunes a varias formas de realizar estas llamadas. Para obtener información detallada, consulte cada categoría de realización de llamadas.

1 **Pulse .**

Aparecerá la lista de llamadas salientes.

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el modo de llamadas salientes.**

Opciones de configuración:

VOICE DIAL / DIALED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK

VOICE DIAL:
Operación de marcación por voz

DIALED:
Historial de llamadas marcadas

RECEIVED:
Historial de llamadas recibidas

MISSED:
Historial de llamadas entrantes perdidas

PHONE BOOK:
Agenda del teléfono móvil

3 **Pulse / ENTER.**

Se activa el modo de llamadas salientes y se mostrará cada lista del modo.

Nota

- *Es posible que la lista tarde un tiempo en mostrarse y, además, justo después de realizar la conexión, es posible que la lista no se muestre actualizada.*

4 **Gire el Rotary encoder para seleccionar un nombre o un número de teléfono de la lista.**

Nota

- *Puede utilizar la función de búsqueda alfabética en la agenda para buscar un nombre o un número de la agenda del teléfono. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda alfabética en la agenda" en la página 28.*

5 **Pulse / ENTER.**

Se llamará al número de teléfono seleccionado.
Si un nombre tiene registrados varios números en la agenda del teléfono, pulse **/ ENTER** tras haber seleccionado el nombre*, gire el **Rotary encoder** para seleccionar el número que desee y pulse **/ ENTER**: se llamará al número de teléfono. Mantenga pulsado **/ ENTER** durante, al menos, 2 segundos tras haber seleccionado el nombre: se llamará al número predeterminado del nombre. En función del teléfono móvil conectado, tal vez no sea posible utilizar esta función.

* *Si no se reconoce el nombre, aparece el número predeterminado.*

Notas

- *Pulse para regresar al modo anterior.*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*
- *Se muestran los nombres registrados en la agenda del teléfono. Si el nombre no está registrado, se muestra un número. Si no se puede mostrar ni el número ni el nombre, aparece "ID UNSENT".*
- *Si realiza una llamada directamente desde el teléfono móvil emparejado, no se muestra el número de teléfono y no se puede rellamar desde la unidad.*

Operación de marcación por voz

Puede realizar una llamada mediante órdenes por voz.

Elemento de configuración: VOICE DIAL

Si el modo VOICE DIAL está activado, aparece "SPEAK". Diga el número de teléfono* o el nombre* al que desea llamar por el micrófono.

* *Este mensaje depende de la etiqueta de voz preguardada en el teléfono móvil.*

Notas

- *Puede realizar esta operación únicamente si ha conectado un teléfono móvil compatible con marcación por voz. Si el teléfono móvil no es compatible con marcación por voz, aparecerá "NO SUPPORT" en la pantalla durante 2 segundos.*
- *El rendimiento de la función de marcación de voz depende del alcance de reconocimiento del teléfono móvil y de la ubicación del micrófono. Se debe tener en cuenta la posición de montaje del micrófono.*
- *El funcionamiento de marcación por voz depende de la funcionalidad del teléfono móvil. Para obtener más información, consulte el Manual de operación del teléfono móvil.*
- *Si el nombre de la persona a la que quiere llamar no se encuentra, aparecerá "NO CALL" en la pantalla durante 2 segundos.*
- *Si el micrófono no detecta voz o no la reconoce en un periodo de 30 segundos, se visualizará "NO CALL" durante 2 segundos y, a continuación, la unidad volverá al modo normal automáticamente.*

Rellamada de un número del historial de llamadas salientes

Los números de teléfono marcados previamente se guardan en un historial de llamadas marcadas. Puede volver a marcar un número buscándolo en el directorio de llamadas marcadas.

▌**Elemento de configuración:** DIALED

Rellamada de un número del historial de llamadas entrantes

Los números de teléfono de las llamadas entrantes se guardan en la lista de llamadas recibidas. Puede volver a llamar a estos números desde aquí.

▌**Elemento de configuración:** RECEIVED

Rellamada de un número del historial de llamadas entrantes perdidas

Los números de teléfono de las llamadas entrantes perdidas se guardan en la lista de llamadas perdidas. Puede volver a llamar a estos números desde aquí.

▌**Elemento de configuración:** MISSED

Rellamada de un número de la agenda del teléfono

Se pueden descargar hasta 1.000 nombres (con un máximo de 5 números de teléfono para cada nombre) desde un teléfono móvil. Utilice la lista de la agenda del teléfono para realizar llamadas seleccionando a una persona determinada.

▌**Elemento de configuración:** PHONE BOOK

Notas

- *El orden en que se visualiza la lista depende del ajuste de "PB ORDER" (consulte "Cambio del orden de la lista de la agenda del teléfono" en la página 26).*
- *Si se agrega o se borra el historial de llamadas o la agenda telefónica del teléfono móvil mientras éste está conectado a la unidad, la lista mostrada en la unidad podría no visualizarse actualizada. Aunque no esté actualizada, la función de llamada de teléfono está totalmente operativa.*
- *Puede ver la información de un número guardado en la agenda del teléfono si pulsa* **VIEW** 👁*. Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará del modo siguiente Nombre → Número de teléfono → Etiqueta teléfono* → Nombre*
  Si no es posible obtener la información, aparecerá "NO NAME","NO NUMBER" o "NO LABEL".

* *La etiqueta de teléfono de un número depende de la información del número guardada en la agenda del teléfono móvil, y se admiten cinco tipos: GENERAL, MOBILE, HOME, OFFICE y OTHER.*

Función de búsqueda alfabética en la agenda

Puede seleccionar las tres primeras letras para buscar el nombre que desee en la lista de la agenda del teléfono mediante la función de búsqueda alfabética en la agenda.

Por ejemplo:

Búsqueda del nombre "Michael James"
El siguiente ejemplo explica cómo se realiza la búsqueda.
En función del ajuste de PB ORDER (consulte "Cambio del orden de la lista de la agenda del teléfono" en la página 26), la agenda del teléfono se muestra por orden de nombre o de apellido. Busque el nombre o el apellido según el ajuste seleccionado.

1 **Pulse ABC SKIP en la pantalla de la lista de la agenda del teléfono: se activará el modo de búsqueda alfabética en la agenda.**

Se muestra la lista de selección de letras.

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar la primera letra (por ejemplo, M) y, a continuación, pulse ►►I.**

Se muestra la lista de selección de letras.

3 **Gire el Rotary encoder para seleccionar la segunda letra (por ejemplo, I) y, a continuación, pulse ►►I.**

Se muestra la lista de selección de letras.

4 **Gire el Rotary encoder para seleccionar la tercera letra (por ejemplo, C) y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

Se buscarán los nombres guardados en la agenda del teléfono que empiecen por "MIC".

5 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el nombre que desee (por ejemplo, Michael James) y, a continuación, pulse 🔍/ENTER para realizar la llamada.**

Notas

- *Esta función se aplica a las letras A-Z.*
- *Si el nombre seleccionado tiene varios números asociados en la agenda del teléfono, deberá girar el* **Rotary encoder** *para seleccionar el número adecuado y, después, deberá pulsar* **🔍/ENTER**.
- *Pulse* **I◄◄** *en el paso 3 o 4 para eliminar la entrada actual y volver al paso anterior.*
- *Puede buscar nombres por su primera letra, las dos primeras letras o las tres primeras letras. Pulse* **🔍/ENTER** *después de introducir el número de letras que desee. Una lista muestra los nombres que empiezan con las letras deseadas.*

Función de llamada en espera

Si se recibe una segunda llamada durante una llamada activa, es posible hacer que el primer interlocutor espere unos instantes mientras se atiende la segunda llamada. Cuando haya terminado con una llamada, podrá cambiar a la otra.

Si se recibe una segunda llamada durante la llamada activa (llamada1), la información de la segunda llamada (llamada2) se visualiza en vez del nombre de la persona que llama. Si pulsa ► 2, activará el modo de llamada en espera.

En este caso, llamada1 está en espera y se atiende llamada2.

Notas

- *En el modo de llamada en espera, pulse* **1 ◄** *o* **► 2** *para alternar entre la persona de la llamada activa y la persona en espera.*
- *En el modo de llamada en espera, si mantiene pulsado* **1 ◄** *o* **► 2** *durante al menos 2 segundos para colgar llamada1 o llamada2, se atenderá automáticamente la otra llamada.*
- *En el modo de llamada en espera, puede pulsar* **VIEW** 👁 *para cambiar la pantalla entre el número que espera (1 o 2) y el nombre de la persona que llama.*

Número de memorización en la agenda (marcación abreviada)

Asigne los números que marca con más frecuencia a números de memorización para poder aplicar la función de rellamada. Es posible asignar hasta seis números de teléfono frecuentes a los números de memorización.

Seleccione un número que quiera memorizar en la lista de la agenda del teléfono. Mantenga pulsado, durante al menos 2 segundos, uno de los preset buttons (1 through 6) en el que desee almacenar el número.

El número de teléfono seleccionado se almacenará en el número predefinido.

Notas

- *Si el nombre tiene varios números registrados en la agenda, pulse* **/ENTER** *después de seleccionar el nombre. Gire el* **Rotary encoder** *para seleccionar el número que desee. Mantenga pulsado cualquier* **preset buttons (1 through 6)** *durante, al menos, 2 segundos. El número seleccionado se guarda como número de memorización.*
- *Se pueden guardar hasta un total de 18 números de teléfono como números de memorización (6 números para cada teléfono móvil de la lista de dispositivos emparejados). Si se elimina un teléfono móvil de la lista de dispositivos emparejados, los números de memorización de dicho teléfono se eliminarán, y no se recuperan aunque se vuelva a emparejar el teléfono.*
- *Si almacena un número de teléfono en un número de memorización que ya tenía un número guardado, el número actual se borrará y será reemplazado por el nuevo.*

Marcación del número de memorización

1 **Pulse cualquiera de los preset buttons (1 through 6) que tenga un número asociado en el modo de teléfono.**

Se visualizará la información (nombre/número) del número de memorización.

2 **Pulse /ENTER o .**

El número almacenado en el botón de memorización se marcará directamente.

Ajuste del volumen al recibir una llamada

Puede ajustar el volumen mientras realiza la llamada.

Gire el Rotary encoder para ajustar el volumen.

Nota

- *Tal vez necesite subir el volumen del nivel de la fuente de escucha de audio habitual. Sin embargo, tenga en cuenta que puede producirse retroalimentación si sube demasiado el volumen. La retroalimentación está directamente relacionada con el volumen. Si baja el volumen al mínimo necesario conseguirá reducirla. Si aleja el micrófono de los altavoces principales del vehículo (por ejemplo, si lo tiene fijado en los protectores solares), también puede reducir la retroalimentación.*

Silenciamiento rápido de la entrada del micrófono (Voice Mute)

Durante una llamada, si activa la función Voice Mute silenciará instantáneamente la entrada del micrófono. El interlocutor no escuchará su voz.

Durante la llamada, pulse ►/II para silenciar la entrada del micrófono.

Vuelva a pulsar **►/II** para recuperar el nivel de volumen anterior de la entrada del micrófono.

Nota

- *La operación también se puede realizar desde el menú de opciones del modo de teléfono (modo de llamada). Consulte "Configuración del menú de opciones" en la página 20.*

Conmutación de audio de llamada

Cuando se realiza una llamada, esta función permite transferir el audio entre el teléfono móvil y los altavoces del vehículo.

Durante la llamada, pulse BAND para pasar la llamada desde el teléfono móvil a la unidad y al revés.

Notas

- *En función del teléfono móvil, esta operación tal vez no pueda realizarse.*
- *La operación también se puede realizar desde el menú de opciones del modo de teléfono (modo de llamada). Consulte "Configuración del menú de opciones" en la página 20.*

Funcionamiento de BLUETOOTH Audio

Desde esta unidad es posible controlar o reproducir de forma inalámbrica* la información de audio de un teléfono móvil o reproductor portátil compatible con BLUETOOTH.

* *Para poder reproducir audio, es necesario un teléfono móvil o un reproductor portátil que cumpla las normas A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, Perfil de distribución de audio avanzada) o AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile, Perfil de control remoto de audio/vídeo).*
No todas las funciones están operativas en todos los dispositivos.

Notas

- *Sitúe "AUDIO" en ON cuando quiera utilizar la función BLUETOOTH Audio. Consulte "Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 24.*
- *Durante una llamada se silencia el sonido de la fuente de audio BLUETOOTH.*
- *Si utiliza un teléfono manos libres (por ejemplo, al buscar en la agenda) mientras usa la función BLUETOOTH Audio, es posible que la reproducción de BLUETOOTH Audio se vea afectada.*

Recuperación del modo BLUETOOTH Audio

Pulse SOURCE/⏻ para seleccionar el modo BT AUDIO.

Seleccionar una canción

Pulse I◄◄.

Regresa al principio de la canción reproducida.

Pulse ►►I.

Avanza hasta la siguiente canción.
Si mantiene pulsado I◄◄ o ►►I la pista avanzará o retrocederá rápidamente de forma continua.

Pausa

Pulse ►/II.

La reproducción se detiene. Si vuelve a pulsar volverá a activarse la reproducción.

Radio por Internet Pandora® (opcional)

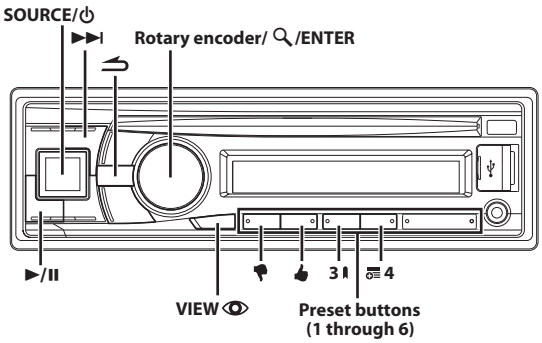

La radio por Internet Pandora® es un servicio de radio totalmente personalizable y GRATUITA ahora disponible para escuchar música en streaming en el smartphone (que ejecute Android OS o BlackBerry OS). Simplemente busque el nombre de uno de sus artistas favoritos, canciones o compositores clásicos y Pandora® creará una "emisora" que reproduzca su música y otras canciones relacionadas.
El modelo CDE-135BT permite interactuar con su cuenta de Pandora® si conecta un smartphone con la versión más reciente de la aplicación Pandora® instalada.

Notas

- *Algunas funciones de la aplicación Pandora® no están disponibles desde el modelo CDE-135BT.*
- *Pandora® a través de Bluetooth no está disponible para iPhone.*
- *Pandora® está disponible en Android OS y BlackBerry OS con esta unidad; no todos los smartphones son capaces de ejecutar Pandora® a través de Bluetooth.*

Escuchar Pandora®

1 Empareje el smartphone con esta unidad.

Nota

- *Antes de realizar el emparejamiento, asegúrese de que AUDIO está ajustado en ON, consulte "Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 24.*

2 Pulse SOURCE/⏻ para cambiar al modo BT PANDORA.

Nota

- *La fuente Pandora® solamente se muestra si BT PANDORA está ajustado en ON. Para obtener más información, consulte "Ajuste de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 24.*

3 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II.

Si vuelve a pulsar ►/II volverá a activarse la reproducción.

4 Para saltar a la canción siguiente, pulse ►►I.

Notas

- *La función de reproducción de una canción anterior no está disponible.*
- *Pandora® limita el número de saltos permitidos en su servicio. Si intenta saltar más canciones, aparecerá el mensaje "SKIP LIMIT".*
- *La unidad CDE-135BT recuerda la fuente justo antes de apagarla. Si Pandora® es la última fuente SOURCE por reproducir, aparecerá como SOURCE la próxima vez que se encienda la unidad, incluso si la aplicación no se ha iniciado en el smartphone.*
- *El audio de Pandora® puede entrecortarse si se encuentra en zonas con poca cobertura.*
- *El contenido visualizado varía cuando se reciben anuncios.*
- *Es posible que el tiempo de reproducción no se muestre correctamente.*

Opiniones gestuales

Puede personalizar las emisoras con su opinión mediante gestos "pulgar hacia arriba (aprobación)" o "pulgar hacia abajo (desaprobación)". De este modo, el sistema lo tendrá en cuenta para las selecciones de música que haga en el futuro.

Durante la reproducción, pulse 👍 o 👎 para activar el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo.

👍: Aparece "THUMBS UP" durante 2 segundos. Pandora® agregará música parecida a su emisora.

👎: Aparece "THUMBS DN" durante 2 segundos. Pandora® bloqueará esta canción en su emisora y se saltará la canción actual. Si supera el número de saltos permitidos, la canción actual sigue reproduciéndose.

Nota

- *En algunas situaciones, las opiniones mediante "pulgares" pueden no estar disponibles.*

Búsqueda de una emisora deseada

Puede visualizar la lista de emisoras y seleccionarlas directamente desde la unidad CDE-135BT.

Búsqueda alfabética:

1 Pulse 🔍/ENTER para activar el modo de búsqueda.

2 Gire el Rotary encoder para seleccionar "A-Z" y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.

El modo de búsqueda "A-Z" se activa y los nombres de las emisoras se muestran alfabéticamente.

3 Gire el Rotary encoder para seleccionar la emisora que desee y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.

Pandora® reproducirá dicha emisora.

Búsqueda por fecha de agregación:

1 **Pulse 🔍 / ENTER para activar el modo de búsqueda.**

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar "BY DATE" y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

El modo de búsqueda "By Date" se activa y los nombres de las emisoras se visualizan según la fecha en que se agregaron a la cuenta.

3 **Gire el Rotary encoder para seleccionar la emisora que desee y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

Pandora® reproducirá dicha emisora.

Nota

- *Si se pulsa algún* **preset buttons (1 through 6)** *en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando el número especificado de canales. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 35.*

QuickMix

Utilice QuickMix para crear una lista de reproducción basada en dos o más de sus emisoras de Pandora®.

1 **Pulse 🔍 / ENTER para activar el modo de búsqueda.**

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar "A-Z" o "BY DATE" y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

El modo de búsqueda "A-Z" o "By Date" se activa y se visualiza el nombre de la emisora.

3 **Pulse 🔍 / ENTER con "QUICKMIX" seleccionado.**

Notas

- *Las canciones de las emisoras creadas se reproducen en secuencia aleatoria.*
- *Seleccione otra emisora durante el modo de búsqueda para cancelar QuickMix.*

Agregar a favoritos una canción o artista que desee

La pista o artista que se esté reproduciendo en ese momento puede agregarse a favoritos y guardarse en su cuenta de Pandora®.

1 **Durante la reproducción, pulse 3 (Favoritos).**

Aparecerá la pantalla de favoritos de Pandora®.

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar "TRACK (Favorito)" o "ARTIST (Favorito)" y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

La pista o artista actual se agrega a favoritos. Aparece el texto "BMK TRACK" o "BMK ARTIST".

Notas

- *Puede ver sus favoritos en la página "Profile" en www.pandora.com.*
- *En algunas situaciones, los favoritos pueden no estar disponibles.*
- *Si fallan los favoritos, aparecerá el texto BMK N/A.*

Creación de una nueva emisora

Basándose en la pista o artista que esté reproduciéndose en ese momento, puede crear una nueva emisora y guardarla en su cuenta de Pandora®.

1 **Durante la reproducción, pulse 4 (Nueva Emisora).**

Aparecerá la pantalla de nueva emisora de Pandora®.

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar "TRACK" o "ARTIST" y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

Aparece una ventana "NEW TRACK" o "NEW ARTIST" emergente para nueva canción o nuevo artista.
Se creará una nueva emisora a partir de la pista o artista actual.

Notas

- *Puede ver la nueva emisora en la página "Profile" en www.pandora.com.*
- *En algunas situaciones, la función de creación de una nueva emisora podría no estar disponible.*
- *Si falla esta operación, aparecerá el texto N/A.*

Memoria de posición de búsqueda

Durante la reproducción, puede volver rápidamente al último nivel jerárquico seleccionado en el modo de búsqueda.

Pulse ↩.

El visualizador mostrará la última jerarquía seleccionada en el modo de búsqueda.

Cambio de pantalla

Pulse VIEW 👁.

Tiempo transcurrido → Nombre de la emisora * → Nombre artista * →
Nombre álbum * → Título canción * → Reloj →
Tiempo transcurrido

* *Información de etiquetas*
Si no hay información de texto, no aparecerá nada.

Notas

- *Solamente se pueden mostrar caracteres alfanuméricos.*
- *El número de caracteres máximo es 60 (60 bytes).*
- *Es posible que algunos caracteres no se muestren correctamente.*

Memoria Flash (opcional)

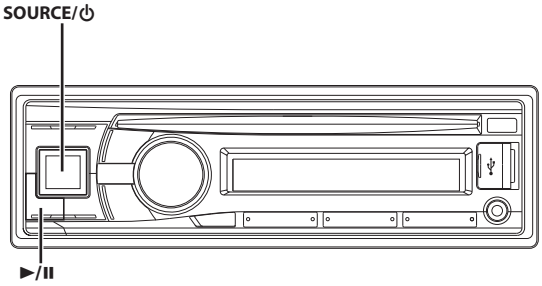

Reproducción de archivos MP3 desde la memoria Flash (opcional)

Si conecta un dispositivo de memoria Flash con archivos MP3, es posible reproducir archivos MP3.

1 **Pulse SOURCE/ ⏻ para cambiar al modo USB AUDIO.**

2 **Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II.**

Si vuelve a pulsar ►/II volverá a activarse la reproducción.

Notas

- *La carpeta raíz se muestra como "ROOT" en el modo de búsqueda de nombres de carpetas.*
- *Esta unidad reproduce los archivos de la memoria Flash con los mismos controles y modos que la reproducción de discos que contienen archivos MP3. Para obtener más información, consulte "CD/MP3" en la página 13.*
- *Antes de desconectar la memoria Flash, es importante cambiar a otra fuente o poner la unidad en pausa.*
- *Es posible que el tiempo de reproducción no se muestre correctamente si se reproduce un archivo grabado a VBR (velocidad de bits variable).*

Conexión de memoria Flash (opcional)

Conexión de memoria Flash

1 **Abra la tapa del puerto USB.**

2 **Conecte la memoria Flash directamente al puerto USB o mediante el cable USB.**

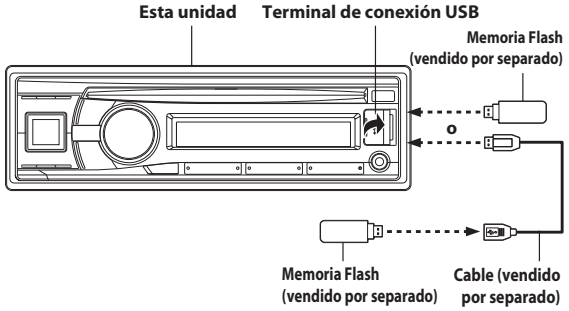

Extracción de la memoria Flash

1 **Con cuidado, tire del dispositivo de memoria Flash, del cable USB o del puerto USB.**

2 **Cierre la tapa del puerto USB.**

Notas

- *Cambie a una fuente que no sea memoria Flash y, a continuación, retire el dispositivo de memoria Flash. Si retira la memoria Flash mientras la unidad todavía se encuentra en el modo de memoria Flash, los datos podrían resultar dañados.*
- *Al desconectar la memoria Flash, tire de ella de forma recta.*
- *Si no se emite ningún sonido o si la memoria Flash no se reconoce al conectarla, extraiga el dispositivo de memoria Flash una vez y vuelva a conectarlo.*
- *Una vez extraída la memoria Flash, cierre la tapa del puerto USB para evitar que entre polvo u objetos extraños que puedan averiarlo.*

Acerca de los archivos MP3 de la memoria Flash

Reproducción de MP3

Los archivos MP3 se preparan y, a continuación, se almacenan en un dispositivo de memoria Flash. Esta unidad puede reconocer un máximo de 100 carpetas y 100 archivos por carpeta almacenados en una memoria Flash. Es posible que la reproducción no se realice si el dispositivo de memoria Flash excede las limitaciones descritas anteriormente.

No seleccione un tiempo de reproducción de un archivo de más de una hora.

Soportes admitidos

Este dispositivo puede reproducir una memoria Flash.

Sistemas de archivo correspondientes

Este dispositivo es compatible con dispositivos de memoria Flash con formato FAT 12/16/32.

iPod/iPhone (opcional)

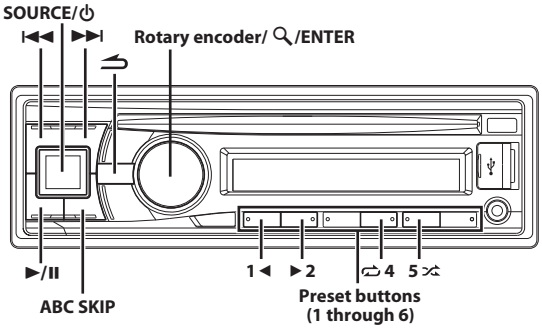

Conexión de un iPod/iPhone

Se puede conectar un iPod/iPhone a esta unidad mediante el cable de interfaz para iPod (incluido con el iPod). Si se conecta iPod/iPhone a esta unidad, puede elegir controlar el iPod/iPhone con sus propios mandos o mediante los controles de la unidad principal. Para obtener más información, consulte "Configuración del control del iPod" en la página 33.

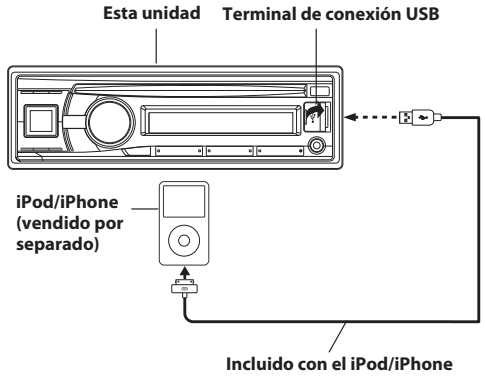

Notas

- *Un iPhone conectado a esta unidad funciona como un iPod. El iPhone puede usarse como dispositivo manos libres con el módulo Bluetooth integrado.*
- *Las funciones de Internet y teléfono de iPod touch o iPhone, etc., también pueden utilizarse al realizar la conexión a la unidad. No obstante, si utiliza estas funciones, se detendrá momentáneamente o definitivamente la reproducción de las canciones. No utilice la unidad en ese momento para evitar averías.*
- *No deje un iPod/iPhone en el interior del coche, ya que al quedar expuestos a niveles elevados de calor y humedad podrían resultar dañados.*

Acerca de los modelos de iPod/iPhone que pueden utilizarse con esta unidad

- Versiones confirmadas con el sello Made for iPod. No se garantiza el funcionamiento correcto con versiones anteriores.
  iPod touch (4.ª generación): Ver. 4.3
  iPod nano (6.ª generación): Ver. 1.0.0
  iPod touch (3.ª generación): Ver. 4.3
  iPod nano (5.ª generación): Ver. 1.0.2
  iPod classic (160 GB) (finales de 2009): Ver. 2.0.4
  iPod touch (2.ª generación): Ver. 4.2.1
  iPod nano (4.ª generación): Ver. 1.0.4
  iPod classic (120 GB): Ver. 2.0.1
  iPod touch (1.ª generación): Ver. 3.1.3
  iPod nano (3.ª generación): Ver. 1.1.3
  iPod classic (80 GB, 160 GB): Ver. 1.1.2
  iPod nano (2.ª generación): Ver. 1.1.3
  iPod con vídeo: Ver. 1.3
  iPod nano (1.ª generación): Ver. 1.3.1
- Versiones confirmadas con el sello Made for iPhone. No se garantiza el funcionamiento correcto con versiones anteriores.
  iPhone 4: Ver.4.2.1
  iPhone 3GS: Ver. 4.3
  iPhone 3G: Ver. 4.2.1
  iPhone: Ver. 3.1.3
- Para facilitar la identificación de los modelos de iPod, consulte el documento de Apple "Identifying iPod models" en http://support.apple.com/kb/HT1353.
- Esta unidad no es compatible con la reproducción de vídeo de iPod/iPhone, aunque se utilice un cable de vídeo compatible.

Configuración del control del iPod

Cuando conecte un iPod/iPhone, puede controlarlo desde sus propios mandos o desde la unidad principal.

1 **Mantenga pulsado 🔍/ENTER/OPTION durante al menos 2 segundos, en el modo iPod.**

El menú de opciones del iPod se activa.

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar iPod CONT y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.**

El modo de control del iPod cambiará entre iPod MODE y HU MODE.

MODO HU (HEAD UNIT):
Se utiliza el iPod/iPhone mediante esta unidad.

MODO iPod:
Se utiliza el iPod/iPhone con sus propios controles. Cuando se selecciona iPod, algunas funciones no se pueden utilizar desde la unidad principal.

Notas

- *Una vez modificado el modo de control, la unidad quedará en pausa, así que pulse ►/II para continuar.*
- *En función del iPod utilizado, es posible que no se puedan usar los controles del iPod. O bien, si está seleccionado iPod, el funcionamiento debe realizarse desde la unidad principal.*

Reproducción

1 **Pulse SOURCE/⏻ para cambiar al modo iPod.**

2 **Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar la canción deseada.**

Si mantiene pulsado I◄◄ o ►►I la pista actual avanzará o retrocederá rápidamente de forma continua.

3 **Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II.**

Si vuelve a pulsar ►/II volverá a activarse la reproducción.

Notas

- *Si se reproducía una canción en el iPod/iPhone mientras estaba conectado a la unidad, continuará reproduciéndose a partir del punto en que se interrumpió al desconectarse.*
- *Si escucha un episodio de un podcast o un audiolibro, éste se puede cambiar pulsando 1◄ o ►2.*
- *Un episodio puede contener varios capítulos. Para cambiar de capítulo, pulse I◄◄ o ►►I.*

- *Durante la reproducción de un iPod/iPhone, pulse ⮌ y, a continuación, podrá volver rápidamente al último nivel jerárquico seleccionado en el modo de búsqueda.*

Búsqueda de la canción que desea escuchar

Un iPod/iPhone puede contener miles de canciones. Por este motivo, la unidad puede efectuar varias búsquedas mediante la función de búsqueda mostrada a continuación.
Cada categoría musical tiene su propia jerarquía. Utilice el modo de búsqueda Lista de reproducción/Artista/Álbum/Canción/Podcast/Género/Compositor/Audiolibro para restringir las búsquedas, según la tabla siguiente.

Jerarquía 1	Jerarquía 2	Jerarquía 3	Jerarquía 4
Lista de reproducción (PLAYLIST)	Canción	—	—
Artista (ARTIST)*	Álbum*	Canción	—
Álbum (ALBUM)*	Canción	—	—
Canción (SONG)	—	—	—
Podcast (PODCAST)	Episodio	—	—
Género (GENRE)*	Artista*	Álbum*	Canción
Compositor (COMPOSER)*	Álbum*	Canción	—
Audiolibro (AUDIOBOOK)	—	—	—

Nota

- *Puede seleccionar el modo de búsqueda que prefiera. Consulte "Configuración del modo de búsqueda de iPod/iPhone" en la página 22.*

Por ejemplo:

Búsqueda por nombre de artista
El siguiente ejemplo explica cómo se realiza la búsqueda por ARTIST. Se puede utilizar otro modo de búsqueda para la misma operación, aunque la jerarquía es diferente.

1 **Pulse 🔍 / ENTER para activar el modo de selección de búsqueda.**

El indicador "🔍" se iluminará.

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el modo de búsqueda por ARTIST y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

SHUFFLEALL*1 ↔ PLAYLIST ↔ ARTIST ↔ ALBUM ↔ SONG ↔ PODCAST ↔ GENRE ↔ COMPOSER ↔ AUDIOBOOK ↔ SHUFFLEALL

**1 Consulte "Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.)" en la página 35.*

Nota

- *La pantalla de la lista del modo de búsqueda varía en función del ajuste de iPod LIST. Consulte "Configuración del modo de búsqueda de iPod/iPhone" en la página 22.*

3 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el artista que desee y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

4 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el álbum que desee y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

5 **Gire el Rotary encoder para seleccionar la canción que desee y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

Notas

- *Tras mantener pulsado 🔍 / ENTER por lo menos 2 segundos en cada jerarquía (salvo en las jerarquías SONG y AUDIOBOOK), todas las canciones de la jerarquía seleccionada se reproducirán.*
- *Tras seleccionar [ALL] en el modo de búsqueda con "*" (consulte la tabla a la izquierda), mantenga pulsado 🔍 / ENTER durante al menos 2 segundos para reproducir todas las canciones en el iPod/iPhone o el modo de búsqueda seleccionado.*
- *En el modo de búsqueda, si mantiene pulsado ⮌ durante al menos 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 60 segundos, el modo de búsqueda se cancela.*
- *Si pulsa ⮌ en modo de búsqueda, volverá al modo anterior.*
- *Si se realiza la búsqueda durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.*
- *Aparecerá "NO SONG" si no hay canciones en la lista de reproducción seleccionada en el modo de búsqueda PLAYLIST.*
- *"NO PODCAST" aparecerá si no hay datos de podcasts en el iPod/iPhone en el modo de búsqueda PODCAST.*
- *"NOAUDIOBOK" aparecerá si no hay datos de audiolibros en el iPod/iPhone en el modo de búsqueda AUDIOBOOK.*
- *Si se selecciona el "iPod name" guardado en el iPod/iPhone en el modo de búsqueda de lista de reproducción deseado y se pulsa 🔍 / ENTER, es posible buscar todas las canciones del iPod/iPhone. Además, si mantiene pulsado 🔍 / ENTER durante por lo menos 2 segundos, se reproducen todas las canciones del iPod/iPhone.*
- *En función del iPod/iPhone, la búsqueda por podcast no es compatible.*
- *Si se pulsa algún **preset buttons (1 through 6)** en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 35.*
- *En el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda mediante la función de búsqueda alfabética para encontrar el artista o la canción que desee. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda alfabética" en la página 34.*

Función de búsqueda alfabética

Puede utilizar la función de búsqueda alfabética de la unidad para buscar álbumes, canciones, etc. de forma más eficaz. En el modo de búsqueda PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK, seleccione la primera letra del título que desee (álbum, canción, etc.) y aparecerán los títulos que empiecen por esa letra. Con esta función es muy sencillo encontrar rápidamente cualquier canción.

1 **En el modo de búsqueda, pulse ABC SKIP.**

Se muestra la lista de selección de letras.

2 **Gire el Rotary encoder para seleccionar una letra (por ejemplo, M) y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.**

Se visualizarán los títulos que empiecen por la letra "M".

3 **Gire el Rotary encoder para seleccionar el título que desee.**

Notas

- *En el modo de búsqueda alfabética, si pulsa ⮌ volverá al modo anterior.*
- *Si se utiliza el modo de búsqueda PLAYLIST para buscar una canción, la función de búsqueda alfabética se desactivará en la jerarquía de búsqueda de canciones.*
- *Esta función se aplica a las letras A-Z.*

Función de búsqueda directa

Puede utilizar la función de búsqueda directa de la unidad para buscar álbumes, canciones, etc. de forma más eficaz. En modo PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK, encontrará cualquier canción rápidamente.

En el modo de búsqueda, pulse cualquier preset buttons (1 through 6) para saltar rápidamente un porcentaje designado del contenido de la canción.

Ejemplo de búsqueda de canción:

Si el iPod/iPhone contiene 100 canciones, estarán divididas en 6 grupos mediante porcentajes (que se muestran a continuación). Estos grupos se asignan a los botones de memorización (del 1 al 6).

Ejemplo 1:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia la mitad (50%) de la biblioteca: pulse el botón 4 para saltar hasta la canción 50 y gire el **Rotary encoder** *para encontrar la canción que desea.*

Ejemplo 2:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia el final (83%) de la biblioteca: pulse el botón 6 para saltar hasta la canción 83 y gire el **Rotary encoder** *para encontrar la canción que desea.*

	Las 100 canciones (100%)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Botones de memorización	1	2	3	4	5	6
Canciones	1.ª canción	17.ª canción	33.ª canción	50.ª canción	67.ª canción	83.ª canción

Seleccionar Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/Compositor

La Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/Compositor puede modificarse con facilidad.
Por ejemplo, si escucha una canción de un álbum seleccionado, el álbum se puede cambiar.

Pulse 1◄ o ►2 para seleccionar la Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/Compositor que desee.

Notas

- *Si se utilizó el modo de búsqueda de canción para seleccionar la canción, esta función no estará activa.*
- *Si se selecciona un álbum durante la búsqueda de artista, se buscarán otros álbumes de ese artista.*
- *Esta función no estará activa durante la reproducción shuffle ( ).*

Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.)

La función aleatoria del iPod/iPhone aparece como en esta unidad.

Reproducción aleatoria de álbumes:
Las canciones de cada álbum se reproducen en el orden en que fueron grabadas. Al finalizar todas las canciones de un álbum, se selecciona el siguiente álbum de forma aleatoria. El mismo proceso continúa hasta que se han reproducido todos los álbumes.

Reproducción aleatoria de canciones:
La reproducción aleatoria de canciones reproduce las canciones de una categoría seleccionada (lista de reproducción, álbum, etc.). Las canciones de dicha categoría se reproducen solo una vez hasta que todas las canciones se hayan reproducido.

1 Pulse 5 .

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.
*1 → *2 → (off) →

*1 *Reproducción aleatoria de álbumes.*
*2 *Reproducción aleatoria de canciones.*

2 Para cancelar el modo M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

Nota

- *Si se ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda por álbum antes de seleccionar la reproducción M.I.X., las canciones no se reproducirán de forma aleatoria aunque se haya seleccionado Reproducir álbum en forma aleatoria.*

TODO aleatorio:
La función Shuffle ALL reproduce todas las canciones del iPod/iPhone de forma aleatoria. No se repite ninguna canción hasta que no se hayan reproducido todas.

1 Pulse / ENTER para activar el modo de selección de búsqueda.

2 Gire el Rotary encoder para seleccionar SHUFFLEALL y, a continuación, pulse / ENTER.

El indicador "ALL " se iluminará.

Para cancelar el modo Shuffle ALL, pulse **5** para seleccionar OFF.

Nota

- *Si Shuffle ALL está seleccionado, se cancelan las canciones seleccionadas que se reprodujeron en el modo de búsqueda.*

Repetición de reproducción

Solo está disponible la opción de repetición única para el iPod/iPhone.

Repetición única:
Una sola canción se reproduce de forma repetida.

1 Pulse 4.

Se reproducirá repetidamente la canción.
* → (off) →

* *Repetición única.*

2 Para cancelar el modo de repetición, seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

Nota

- *Durante la reproducción en modo de repetición, no se podrán seleccionar más canciones pulsando ◄◄ o ►►.*

Información

En caso de dificultad

Si surge algún problema, apague la unidad y vuelva a encenderla. Si la unidad sigue sin funcionar correctamente, compruebe las cuestiones que aparecen en la lista siguiente. Esta guía le ayudará a aislar el problema si la unidad no funciona. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

Cuestiones básicas

En la pantalla no aparece ningún elemento o función.

- El vehículo tiene el contacto apagado.
  - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.
- Las conexiones del conductor de alimentación (Rojo) y el conductor de batería (Amarillo) no son adecuadas.
  - Compruebe las conexiones del conductor de alimentación y el conductor de batería.
- Fusible fundido.
  - Compruebe el fusible de la unidad; si fuera necesario, cámbielo por otro del valor apropiado.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
  - Pulse el botón **RESET** con un bolígrafo u otro elemento puntiagudo.

Radio

No se recibe ninguna emisora.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
  - Compruebe que la antena esté correctamente conectada; sustituya la antena o el cable en caso necesario.

No se pueden sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Se encuentra en una zona en la que las señales son demasiado débiles.
  - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si se encuentra en un área de señal primaria, es posible que la antena no tenga conexión a tierra o no esté conectada correctamente.
  - Compruebe la conexión de la antena; asegúrese de que la antena esté correctamente conectada a tierra en la ubicación de montaje.
- Es posible que la antena no tenga la longitud adecuada.
  - Compruebe que la antena está completamente extendida y, si está rota, sustitúyala por una nueva.

La emisión es ruidosa.

- La longitud de la antena no es adecuada.
  - Extienda la antena completamente; sustitúyala si está rota.
- La antena no tiene una buena conexión a tierra.
  - Asegúrese de que la antena está correctamente conectada a tierra en su ubicación de montaje.

CD

El reproductor de CD no funciona.

- Se encuentra por encima del rango de temperatura para CD, de +50 °C.
  - Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el maletero) del vehículo.

El sonido de reproducción de un CD oscila.

- Condensación de humedad en el módulo de CD.
  - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (1 hora aproximadamente).

No es posible insertar CD.

- Ya hay un CD en el reproductor de CD.
  - Expulse el CD y retírelo.
- El CD no está correctamente insertado.
  - Asegúrese de insertar el CD de acuerdo con las instrucciones de la sección Funcionamiento del reproductor de CD.

El CD no avanza ni retrocede.

- El CD está dañado.
  - Extraiga el CD y tírelo; la utilización de un CD dañado en la unidad podría averiar el mecanismo.

El sonido del CD salta debido a las vibraciones.

- Montaje incorrecto de la unidad.
  - Vuelva a montar la unidad de manera que quede bien sujeta.
- El disco está muy sucio.
  - Limpie el disco.
- El disco está rayado.
  - Cambie el disco.
- La lente de la unidad está sucia.
  - No utilice un disco limpiador de lentes de venta en comercios. Póngase en contacto con su distribuidor Alpine más cercano.

El sonido del CD salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o rayado.
  - Limpie el disco; si el disco está dañado debe sustituirse.

Aparece Error (solo reproductor de CD integrado).

- Error mecánico.
  - Pulse ⏏. Una vez que desaparezca la indicación de error, introduzca de nuevo el disco. Si la solución señalada no resuelve el problema, consulte a su proveedor Alpine más cercano.

No es posible reproducir discos CD-R/CD-RW.

- No se ha realizado la sesión de cierre (finalización).
  - Finalice el disco y vuelva a intentar reproducirlo.

MP3

Los archivos MP3 no se reproducen.

- Se produjo un error de escritura. El formato MP3 no es compatible.
  - Compruebe que los datos MP3 se han escrito en un formato válido. Consulte "Acerca de MP3" en la página 14 y vuelva a grabar en el formato compatible con este dispositivo.

Audio

No sale el sonido por los altavoces.

- La unidad no recibe señal del amplificador interno.
  - POWER IC está en "POW ON", consulte "Conexión a un amplificador externo (POWER IC)" en la página 18.

iPod

El iPod no puede reproducir y no emite ningún sonido.

- El iPod no se ha reconocido.
  - Reinicie esta unidad y el iPod. Consulte "Puesta en funcionamiento inicial del sistema" en la página 11. Para reiniciar el iPod, consulte el Manual de operación del iPod.

Indicaciones para el reproductor de CD

NO DISC

- No se ha insertado ningún CD.
  - Inserte un CD.
- Aunque hay un disco introducido, aparece la indicación "NO DISC" y la unidad no reproduce ni expulsa el disco.
  - Retire el disco siguiendo estos pasos:
    Pulse el botón ⏏ de nuevo durante, al menos, 2 segundos.
    Si el disco no sale, consulte con un distribuidor de Alpine.

ERROR

- Error del mecanismo.
  1. **Pulse el botón ⏏ y expulse el CD.**
     Si la unidad no expulsa el disco, consulte con su proveedor Alpine.
  2. **Si la indicación de error persiste tras la expulsión del disco, vuelva a pulsar el botón ⏏.**
     Si la indicación de error tampoco desaparece al pulsar el botón ⏏ varias veces, consulte a su proveedor Alpine.
- Si aparece "ERROR":
  Si no puede expulsar el disco pulsando ⏏, presione el botón **RESET** (consulte "Puesta en funcionamiento inicial del sistema" en la página 11) y vuelva a pulsar ⏏.
  Si sigue sin poder expulsar el disco, consulte con un distribuidor de Alpine.

UNSUPORTED

- Se ha utilizado una velocidad de bit/velocidad de muestreo no admitida por la unidad.
  - Utilice una velocidad de bit/velocidad de muestreo admitida por la unidad.

Indicaciones para el modo Pandora®

NO STATION

- No ha creado ninguna emisora personalizada de Pandora®.
  - Si no está conduciendo, puede utilizar la aplicación Pandora® en el smartphone para crear sus emisoras de Pandora®.

SEE DEVICE

- La música no se puede reproducir porque la aplicación Pandora® para el smartphone exige la atención del usuario.
  - Si no está conduciendo, consulte la aplicación compatible con Pandora® en el smartphone.

NO SERVICE

- Ha activado en la unidad CDE-135BT el modo Pandora® pulsando **SOURCE / ⏻** con el smartphone emparejado sin haber iniciado o instalado la aplicación Pandora® en el smartphone.
  - Inicie la aplicación Pandora® en el smartphone.
  - Seleccione una fuente que no sea Pandora® pulsando **SOURCE / ⏻**.

Indicaciones para memorias Flash

DEVICE ERR

- Se ha conectado un dispositivo USB incompatible con la unidad.
  - Conecte un dispositivo USB compatible.

NO DEVICE

- No se ha conectado ninguna memoria Flash.
  - Asegúrese de que ha conectado correctamente la memoria Flash y de que el cable no esté doblado en exceso.

NO FILE

- La memoria Flash no contiene ningún archivo MP3.
  - Conecte el dispositivo de memoria Flash una vez que haya almacenado canciones (archivos) en él.

UNSUPORTED

- Se ha utilizado una velocidad de bit/velocidad de muestreo no admitida por la unidad.
  - Utilice una velocidad de bit/velocidad de muestreo admitida por la unidad.

NO SUPPORT

- Se ha recibido información de texto que no es compatible con la unidad.
  - Cambie la información de texto por texto que sea compatible con la unidad.

ERROR-01

- Error de comunicación.
  - Apague la llave de contacto y ajuste la unidad en ON de nuevo.
  - Compruebe la pantalla volviendo a conectar la memoria Flash y esta unidad.

ERROR-04

- Error de suministro eléctrico.
  Voltaje/corriente excesivos en la memoria Flash.
  - Pruebe con otra memoria Flash.

Indicaciones para el modo iPod

NO DEVICE

- El iPod/iPhone no está conectado.
  – Verifique que el iPod/iPhone está debidamente conectado (consulte “Conexiones” en la página 43).
  Compruebe que el cable no esté doblado en exceso.

NO SONG

- No hay canciones en el iPod/iPhone.
  – Descargue canciones en el iPod/iPhone.

ERROR-01

- Error de comunicación.
  – Apague la llave de contacto y ajuste la unidad en ON de nuevo.
  – Reinicie el iPod.
  – Compruebe la pantalla volviendo a conectar el reproductor iPod/iPhone y esta unidad mediante el cable de iPod/iPhone.

ERROR-02

- Se debe a que la versión de software del iPod/iPhone no es compatible con la unidad.
  – Actualice la versión de software del iPod/iPhone a una compatible con la unidad.

ERROR-03

- El iPod/iPhone no está verificado.
  – Reinicie el iPod.
  – Pruebe con otro iPod/iPhone.

ERROR-04

- Error de suministro eléctrico.
  Voltaje/corriente excesivos en el iPod/iPhone.
  – Pruebe con otro iPod/iPhone.

Modo BLUETOOTH

NO UNIT

- El dispositivo BLUETOOTH no está conectado.
  – Conecte el dispositivo BLUETOOTH.

Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR FM

Gama de sintonización	87,7~107,9 MHz
Sensibilidad útil mono	9,3 dBf (0,8 µV/75 ohmios)
50 dB Sensibilidad de silenciamiento	13,5 dBf (1,3 µV/75 ohmios)
Selectividad de canal alternativo	80 dB
Relación señal/ruido	65 dB
Separación estéreo	35 dB
Relación de captura	2,0 dB

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR AM

Gama de sintonización	530~1.710 kHz
Sensibilidad (estándar IEC)	22,5 µV/27 dB

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

Respuesta de frecuencia	5~20.000 Hz (±1 dB)
Fluctuación y trémolo (% WRMS)	Por debajo de los límites medibles
Distorsión armónica total	0,008% (a 1 kHz)
Gama dinámica	95 dB (a 1 kHz)
Relación señal/ruido	105 dB
Separación de canales	85 dB (a 1 kHz)

LENTE LECTORA

Longitud de onda	795 nm
Potencia láser	CLASS I

SECCIÓN USB

Requisitos de USB	USB 1.1/2.0
Consumo de energía máximo	1.000 mA
Clase de USB	Almacenamiento masivo
Sistema de archivos	FAT 12/16/32
Descodificación de MP3	MPEG AUDIO Layer-3

SECCIÓN BLUETOOTH

Especificación de BLUETOOTH	BLUETOOTH V 3.0
Potencia de salida	+4 dBm máx. (Clase 2)
Perfil	HFP (Perfil manos libres) HSP (Perfil auriculares) A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada) AVRCP (Perfil del control remoto de audio/vídeo)

GENERAL

Requisito de alimentación	14,4 V CC (11~16 V margen permisible)
Potencia de salida	18 W RMS × 4*

* *Niveles de amplificador principal según estándar CEA-2006*
- Potencia de salida: medida a 4 ohmios y ≤ 1% THD+N
- S/R: 80 dBA (referencia: 1 W en 4 ohmios)

Tensión de salida de preamplificación máxima	2 V/10 k ohmios
Graves	±14 dB a 100 Hz
Agudos	±14 dB a 10 kHz
Sonoridad	10 dB a 100 Hz
Peso	1,5 kg

TAMAÑO DEL CHASIS

Anchura	178 mm
Altura	50 mm
Profundidad	161 mm

TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

Anchura	170 mm
Altura	46 mm
Profundidad	25 mm

Nota

- *Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.*

Instalación y conexiones

Antes de instalar o conectar la unidad, lea lo siguiente y consulte "Manual de instrucciones" en la página 6 para hacer un uso correcto.

⚠ ADVERTENCIA

REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.

Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA.

De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR.

Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS.

Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS.

Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.

Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, COMO EL VOLANTE DE DIRECCIÓN O LA CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD.

Esto podría obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

⚠ PRUDENCIA

CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES.

El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE.

Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO.

Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO.

Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

⚠ PRECAUCIONES

- Asegúrese de desconectar el cable del polo (–) de la batería antes de instalar su CDE-135BT. Esto reducirá cualquier posibilidad de dañar la unidad en caso de un cortocircuito.
- Asegúrese de conectar los cables codificados con colores de acuerdo con el diagrama. Las conexiones incorrectas podrán ocasionar un mal funcionamiento de la unidad o dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta los componentes instalados en fábrica (p.ej., el ordenador de a bordo). No coja corriente de estos conductores para alimentar esta unidad. Al conectar el CDE-135BT a la caja de fusibles, asegúrese de que el fusible designado para el circuito del CDE-135BT sea del amperaje adecuado. En caso contrario podrá ocasionar daños a la unidad y/o al vehículo. Cuando no esté seguro, consulte a su distribuidor Alpine.
- El CDE-135BT emplea conectores hembra tipo RCA para la conexión de otras unidades (p.ej., amplificador) equipadas con conectores RCA. Es posible que necesite un adaptador para conectar otras unidades. En ese caso, póngase en contacto con su distribuidor Alpine autorizado para que le aconseje.
- Asegúrese de conectar los cables (–) de altavoz al terminal (–) de altavoz. No conecte nunca entre sí los cables de altavoz de los canales izquierdo y derecho ni a la carrocería del vehículo.

IMPORTANTE

Anote el número de serie de la unidad en el espacio proporcionado a continuación y consérvelo como registro permanente. La placa del número de serie se encuentra en la base de la unidad.
NÚMERO DE SERIE: [ ]
FECHA DE INSTALACIÓN: [ ]
INSTALADOR: [ ]
LUGAR DE ADQUISICIÓN: [ ]

Instalación

⚠Precaución

Cuando instale esta unidad en el vehículo, no extraiga el panel frontal desmontable.
Si lo hace durante la instalación, podría presionar demasiado y deformar la placa de metal que lo sujeta.
Monte la unidad principal en un ángulo de 35 grados en relación con el plano horizontal, desde atrás hacia adelante.

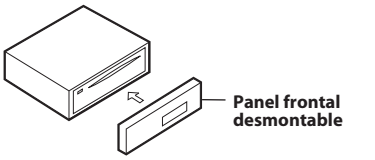

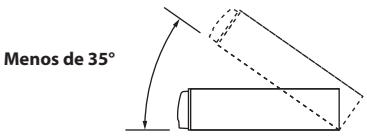

1 **Extraiga la funda de montaje de la unidad principal (consulte "Retirada" en la página 42).**

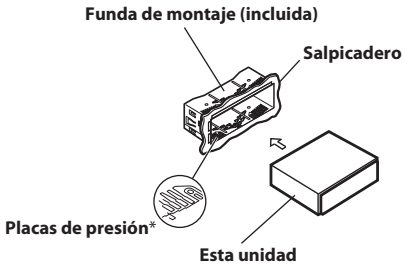

* *Si el manguito de montaje instalado en el salpicadero está flojo, las placas de presión pueden doblarse un poco para solventar el problema.*

2 **Refuerce la unidad principal con una brida de montaje metálica (no suministrada). Fije el cable de tierra de la unidad a un punto metálico limpio con un tornillo (*1) ya fijado al chasis del vehículo.**

Conecte cada cable de entrada procedente de un amplificador al cable de salida correspondiente procedente de la parte posterior izquierda del CDE-135BT. Conecte todos los demás conectores del CDE-135BT de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección CONEXIONES.

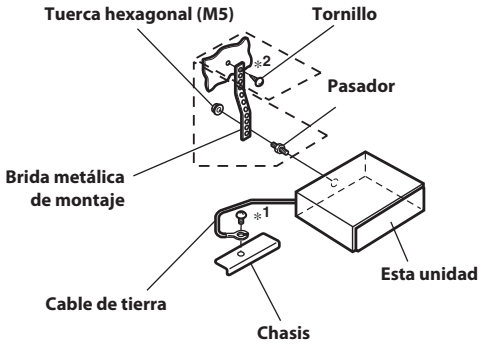

Nota

- *Para el tornillo con la marca "*2", utilice un tornillo adecuado para el punto de montaje elegido.*

3 Deslice el CDE-135BT hacia el interior del salpicadero. Eso permite asegurarse de que la unidad queda correctamente fijada y no se saldrá accidentalmente del salpicadero. Instale el panel frontal desmontable.

Retirada

1 Extraiga el panel frontal desmontable.

2 Introduzca las llaves del soporte en la unidad, siguiendo las guías de cada lado. Ahora puede sacar la unidad de la funda de montaje.

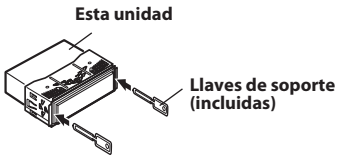

3 Tire de la unidad hacia afuera, manteniéndola desbloqueada mientras tanto.

VEHÍCULO JAPONÉS



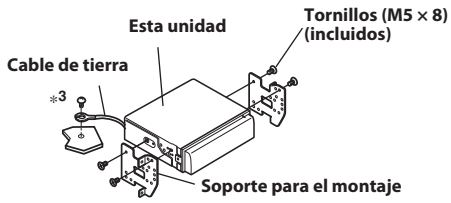

Nota

- *Fije el cable de tierra de la unidad a un punto metálico limpio con un tornillo (*3) ya fijado al chasis del vehículo.*

Montaje del micrófono

Por motivos de seguridad, monte el micrófono en.

- En un lugar estable y seguro.
- En un lugar que permita conducir el vehículo con seguridad.
- Monte el micrófono en un lugar donde pueda reconocer fácilmente la voz del conductor.

Elija el micrófono en un lugar donde pueda reconocer fácilmente la voz del conductor. Si el conductor debe inclinarse hacia delante para que el micrófono detecte su voz, puede llegar a distraerse y crear una situación de peligro.

Conexiones

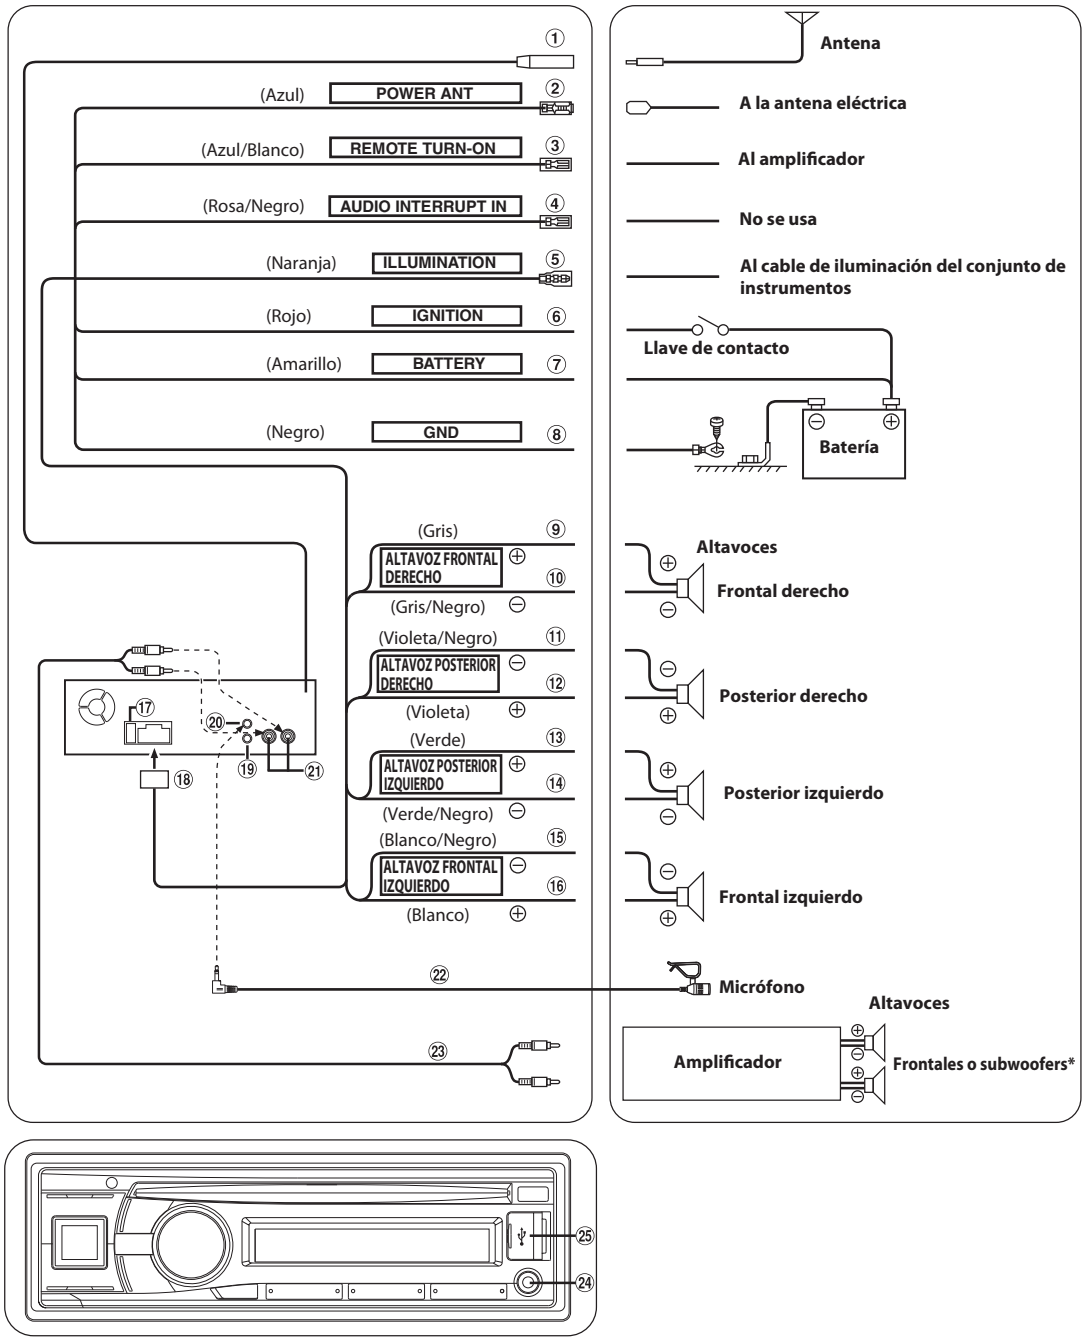

* *Cuando subwoofer está ajustado en OFF: el sonido se emite por los altavoces delanteros. Cuando el subwoofer está ajustado en ON: el sonido se emite por el subwoofer.*
Para obtener más información sobre el ajuste del subwoofer en ON/OFF, consulte "Activación/desactivación del subwoofer" en la página 18.

① **Receptáculo de la antena**

② **Cable de antena eléctrica (Azul)**

Si es necesario, conecte este cable al terminal +B de la antena eléctrica.

Nota

- *Este cable solo se debe utilizar para controlar la antena del vehículo. No lo utilice para encender un amplificador o un procesador de señales, etc.*

③ **Cable de encendido remoto (Azul/Blanco)**

Conecte este cable al cable de control remoto del amplificador o del procesador de señal.

④ **No se usa**

⑤ **Cable de iluminación (Naranja)**

Este cable puede conectarse al cable de iluminación del grupo de instrumentos del automóvil. Permite atenuar la retroiluminación de la unidad cuando se encienden las luces del vehículo.

⑥ **Cable de potencia conmutada (Contacto) (Rojo)**

Conecte este cable a un terminal abierto de la caja de fusibles del vehículo o a otra fuente de alimentación no utilizada que genere una potencia de (+) 12 V solo cuando el contacto esté encendido o en posición auxiliar.

⑦ **Cable de la batería (Amarillo)**

Conecte este cable al terminal positivo (+) de la batería del vehículo.

⑧ **Cable de tierra (Negro)**

Conecte este cable a una buena toma de tierra del vehículo. Asegúrese de realizar la conexión solo en el metal y de que quede perfectamente sujeto utilizando el tornillo de chapa de metal incorporado.

⑨ **Cable de salida del altavoz delantero derecho (+) (Gris)**

⑩ **Cable de salida del altavoz delantero derecho (–) (Gris/Negro)**

⑪ **Cable de salida del altavoz trasero derecho (–) (Violeta/Negro)**

⑫ **Cable de salida del altavoz trasero derecho (+) (Violeta)**

⑬ **Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (+) (Verde)**

⑭ **Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (–) (Verde/Negro)**

⑮ **Cable de salida del altavoz delantero izquierdo (–) (Blanco/Negro)**

⑯ **Cable de salida del altavoz delantero izquierdo (+) (Blanco)**

⑰ **Portafusible (10 A)**

⑱ **Conector de alimentación de energía**

⑲ **Conector de la interfaz de control remoto del volante**

A la caja de la interfaz de control remoto del volante.
Con una caja de la interfaz de control remoto del volante Alpine opcional (no incluida), esta unidad se puede controlar desde los mandos del volante del vehículo. Para obtener más detalles consulte con su proveedor de Alpine.

⑳ **Conector de entrada MIC**

Al micrófono.

㉑ **Conectores RCA de salida de los altavoces delanteros/subwoofers**

ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).

㉒ **Micrófono (incluido)**

㉓ **Prolongador eléctrico RCA (vendido por separado)**

㉔ **Terminal de entrada AUX frontal**

Este terminal permite recibir sonido desde un dispositivo externo (como un reproductor portátil), utilizando un cable de convertidor disponible en el mercado.

㉕ **Terminal de conexión USB**

Conecte este conector a una memoria Flash o a un iPod/iPhone.

Para evitar ruidos externos en el sistema de audio.

- **Ubique la unidad y guíe los cables a una distancia mínima de 10 cm del bastidor del coche.**
- **Mantenga los cables de alimentación de la batería lo más lejos posible de los demás cables.**
- **Conecte el cable de tierra de forma segura a un punto metálico limpio (elimine posibles restos de pintura, suciedad o grasa si es necesario) del bastidor del coche.**
- **Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine ofrece distintos supresores de ruido; póngase en contacto con él para obtener más información.**
- **Su proveedor Alpine conoce mejor las medidas de prevención de ruido; consúltele para obtener más información.**

About the Rules of Bluetooth Electromagnetic Radiation Regulation

USA/Canada	This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device. **FCC WARNING** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
México	La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede ser causada por la operación no deseada del equipo (que puede causar un funcionamiento no deseado).

Don't forget to take a moment to protect your purchase by registering your product now at the following address: www.alpine-usa.com/registration.

N'oubliez pas de consacrer un moment à la protection de votre achat en enregistrant votre produit dès maintenant à l'adresse suivante : www.alpine-usa.com/registration.

Recuerde que con solo unos pocos pasos podrá proteger su producto, registrándolo a través de la siguiente dirección: www.alpine-usa.com/registration.